# **Panasonic**

# 取扱説明書 CD ステレオシステム 品番 SC-PMX100







# 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 目次

## 「安全上のご注意」を必ずお読みください。(⇒3~5ページ)

| 付属品 6 リモコンの準備 6 CD の取り扱い 7 本機のお手入れ 7 廃棄 / 譲渡するとき 7 本機の設置と接続 8 各部の名前と働き 10  ネットワーク ネットワーク ネットワークの音楽を楽しむ 16 ネットワークの音楽を楽しむ 16 ネットワークを続した機器の音楽を 再生する 17 ネットワークの音楽をの再生操作をする 17 ネットワークの音楽の再生操作をする 17 ネットワークの音楽を再生する 17 ネットワークの音楽を再生する 17 ネットワークの音楽の再生操作をする 17 ネットワークの音楽の再生操作をする 17 を数のスピーカーで音楽を楽しむ 18  Bluetooth®  Bluetooth®  Bluetooth®  CD や USB の音声を聴く 20  CD/USB  CD や USB の音声を聴く 21 音源の準備をする 21 音源の準備をする 21 音源の声性する 21 iPhone/iPad/iPod  iPhone/iPad/iPod  iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く 24 充電する 24 AirPlay を楽しむ 25 | <br>準備する  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| ネットワークに接続する 11 無線 LAN 接続を行う 11 有線 LAN 接続を行う 14 ネットワークの音楽を楽しむ 16 ネットワーク接続した機器の音楽を 再生する 16 配信サービスの音楽を再生する 17 ネットワークの音楽の再生操作をする 17 複数のスピーカーで音楽を楽しむ 18 Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth® CD/USB CD や USB の音声を聴く 21 音源の準備をする 21 音源を再生する 21 iPhone/iPad/iPod iPhone/iPad/iPod iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く 24 充電する 24   | リモコンの準備       6         CD の取り扱い       7         本機のお手入れ       7         廃棄 / 譲渡するとき       7         本機の設置と接続       8 |  |  |  |
| 無線 LAN 接続を行う 11 有線 LAN 接続を行う 14 ネットワークの音楽を楽しむ 16 ネットワーク接続した機器の音楽を 再生する 16 配信サービスの音楽を再生する 17 ネットワークの音楽の再生操作をする 17 複数のスピーカーで音楽を楽しむ 18 Bluetooth®を楽しむ 19 手動で登録・接続する 19 ワンタッチ (NFC) 接続する 19 機器を再生する 20 CD/USB CD や USB の音声を聴く 21 音源の準備をする 21 音源を再生する 21 iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く 24 充電する 24  | ネットワーク  |  |  |  |
| Bluetooth®を楽しむ       19         手動で登録・接続する       19         ワンタッチ (NFC) 接続する       19         機器を再生する       20         CD/USB         CD や USB の音声を聴く         音源の準備をする       21         音源を再生する       21         iPhone/iPad/iPod         iPhone/iPad/iPod         iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く       24         音楽を本機で聴く       24         充電する       24   | 無線 LAN 接続を行う  |  |  |  |
| 手動で登録・接続する 19 ワンタッチ (NFC) 接続する 19 機器を再生する 20  CD/USB  CD や USB の音声を聴く 21 音源の準備をする 21 音源を再生する 21 iPhone/iPad/iPod  iPhone/iPad/iPod  iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く 24 音楽を本機で聴く 24 充電する 24  | Bluetooth®  |  |  |  |
| CD や USB の音声を聴く       21         音源の準備をする       21         音源を再生する       21         iPhone/iPad/iPod         iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く       24         音楽を本機で聴く       24         充電する       24   | 手動で登録・接続する 19<br>ワンタッチ (NFC) 接続する19   |  |  |  |
| 音源の準備をする 21<br>音源を再生する 21<br>iPhone/iPad/iPod<br>iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く 24<br>音楽を本機で聴く 24<br>充電する 24   | CD/USB  |  |  |  |
| iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く      24         音楽を本機で聴く  | 音源の準備をする21  |  |  |  |
| 音楽を本機で聴く24<br>充電する24  | iPhone/iPad/iPod  |  |  |  |
|   | 音楽を本機で聴く24<br>充電する24  |  |  |  |

# ラジオ

| フ | シオを聴く   | 26 |
|---|---|----|
|   | 放送局を記憶させて聴く   | 26 |
|   | 周波数を手動で合わせて聴く   |    |
|   | 7 3/2/2002 - 3 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 |    |
|   | 使いこなす   |    |
| 外 | 部機器の音声を聴く   | 28 |
|   | 音声入力  | 28 |
|   | デジタル音声入力  | 28 |
| 音 | 質・音場効果を楽しむ  | 29 |
|   | イマーを使う  |    |
|   | 時計を合わせる   | 30 |
|   | おやすみタイマー  |    |
|   | おめざめタイマー  | 30 |
| 便 | 利な機能  |    |

# 必要なとき

| 対応メディアについて3   | 5 |
|---------------|---|
| こんな表示が出たら3    | 6 |
| 故障かな!?3       | 8 |
| 無線機能使用上のお願い4  | 1 |
| 仕様4           | 2 |
| 著作権など4        | 3 |
| 保証とアフターサービス   |   |
| (よくお読みください) 4 | 5 |
| さくいん4         | 7 |

#### 本機のサポート情報について

ソフトウェアの更新など、最新のサポート情報は、下記サポートサイトをご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/

#### 本書内の表現について

- ◆本書内で参照していただくページを (⇒ ○○ ) で示しています。
- ◆本書では、本体およびリモコンの表示を [○○]で示しています。
- ◆本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



# **巻条 仕** 「死亡や重傷を負うおそ **一** れがある内容」です。



# 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明 しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

# ⚠ 警告

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



を抜く

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 異常があったときには、 電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音が する
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある そのまま使うと火災・感電の原因にな ります。
- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

# 電源コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)



傷んだまま使用すると、感電や、 ショートによる火災の原因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

#### コンセントや配線器具の定格を超える使いかた や、交流 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

#### 電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外の電池を使わない
- 乾雷池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体 や火の中へ入れたりしない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- ◆ 金属製のネックレスやヘアピン などといっしょに保管しない
- ⊕ と ⊝ を逆に入れない
- 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発 火・破裂などを起こし、火災や周囲汚 揖の原因になります。

電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートによる火災の原因になりますので、絶対にはがさないでください。

### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

#### 雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線 に触れない



感電の原因になります。

接触禁止

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

# ⚠ 警告

# ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感雷の原因になります。



ぬれ手禁止

#### 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけ たりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近 くで本機を使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

# 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以内で本機を使用しない



本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

#### 病院内や医療用電気機器のある場所で本機を使 用しない



本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による 事故の原因になります。

### ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

#### 電池の液がもれたときは、素手でさわらない



- 液が目に入ったときは、失明の おそれがあります。目をこすら ずに、すぐにきれいな水で洗っ たあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、 皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

#### 電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

# 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

### 使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す



そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

# ⚠ 注意

### コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

#### 不安定な場所に置かない



高い場所、水平以外の場所、振動や 衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

#### 異堂に温度が高くなるところに置かない



温度が高くなりすぎると、火災の原因 になることがあります.

- ・ 直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。
- また 外装ケースや内部部品が劣化する 原因にもなりますのでご注意ください。

#### 放熱を妨げない



内部に熱がこもると、火災の原因にな ることがあります。

- 天面、側面、背面の通気孔をふ さがないでください。
- また、外装ケースが変形する原因 にもなりますのでご注意ください。

#### 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの原因になる ことがあります。また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品が破損すると、火 災・故障の原因になることがあります。

#### 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多 いところに置かない



電気が油や水分、ほごりを伝わり、火 災・感電の原因になることがあります。

### 屋外アンテナの設置、工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、けが や感電の原因になることがあります。

設置・丁事は販売店にご相談ください。

# スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続すると、 スピーカーが発熱し、火災の原因にな ることがあります。

# ヘッドホン接続前に、音量を下げる



音量を上げ過ぎた状態で接続すると、 突然大きな音が出て耳を傷める原因に なることがあります。

音量は少しずつ上げてご使用ください。

#### 長期間使わないときは、リモコンから雷池を 取り出す



液もれ、発熱、発火、破裂などを起こ し、火災や周囲汚損の原因になること があります。

# 長期間使わないときや、お手入れのときは、電 源プラグを抜く



诵雷状態で放置、保管すると、絶縁劣 化、ろう雷などにより、火災の原因に 電源プラグ なることがあります。

を抜く

● ディスク、USB デバイスや iPhone/ iPad/iPod は、保護のため取り出し、 または取り外しておいてください。

#### CD トレイに指をはさまれないように注意する



けがの原因になることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

指はさみ注意

#### 本機のアンテナを目や顔に近づけない、人に向 けない



アンテナの先端に接触して、けがの原 因になることがあります。

● アンテナを使用するときは、十分注意 してください。

### 本機のアンテナをつかんで持ち上げたり、 運んだりしない



落下すると、けがの原因になることが あります。

● また、製品の故障の原因にもな りますので、ご注意ください。



# 付属品

付属品をご確認ください。



- ◆ 付属品・別売品 (⇒ 7) の品番は、2015 年 3 月現在のものです。変更されることがあります。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をして ください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に 保管してください。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

付属品や別売品 (⇒ 7) は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご 覧ください。

http://jp.store.panasonic.com/ パナソニックグループのショッピングサイト



# リモコンの準備

#### ■ 乾雷池の入れかた

②ふたを閉めるときは.

電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。

#### ■ 使用上のお願い

受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

■ 本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、 リモコンの動作距離が短くなることがありま す。

### 、お知らせ 📖

リモコンの電池を交換すると、リモコンモードが1になることがあります。(→ 34)



#### パナソニックスマートアプリについて

パナソニック商品を、スマートフォン で快適に使うための統合アプリです。

- このアプリを使うと、本機にスマートフォンをタッチする等の方法で簡単にご愛用者登録ができます。
- スマートフォンに取扱説明書を簡単にダウンロードできます。

パナソニックスマートアプリ のダウンロード方法や使い方 はこちら

http://panasonic.jp/pss/ap/



# CDの取り扱い

#### ■ 取り扱い上のお願い

CD そのものの破損や、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- -鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ディスククリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- -紙やシール、ラベルを貼らない
- -傷つき防止用のプロテクターなどを使わない
- -シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない

#### 持ちかた



再生面(光っている面)には触れない

#### 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。



男生面 内側かり外側へ (光っている面)

#### つゆがついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、つゆがついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

#### CD を良い音でお楽しみいただくために

別売の専用クリーナーで時々掃除されることをお 勧めします。

推奨品: CD レンズクリーナー (品番: RP-CL510)

# 本機のお手入れ

#### ヤンターユニット:

- ●電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく 絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾い た布で軽くふいてください。

#### スピーカー:

乾いたきめの細かい布(眼鏡ふきなど)でふいてください。

#### 共诵:

- ヘベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに 従ってください。

# 廃棄/譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、お買い上げ時の設定に戻して、記録された情報を必ず消去してください。

◆本機を廃棄する場合は、地方自治体の条例に 従ってください。

(⇔ 38, 「本機の設定をお買い上げ時の状態 (工場 出荷設定) に戻すには」)

◆本機に記録される個人情報に関しては、お客様 の責任で管理してください。

# 本機の設置と接続

#### ■ 本機の設置

左右のスピーカーは、 ツィーターが内側になるように、 スピーカーネットを外して確認してから設置してください。

CD ステレオシステム (SC-PMX100)



- センターユニットとスピーカーは 1 cm 以上離してください。
- 本機を移動させるときは、CD を取り出し、iPhone/iPad/iPod や USB デバイスは取り外してから電源を切って移動してください。
- 付属のスピーカー以外はご使用になれません。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。

#### ■ よりよい音響効果を得るために

音はスピーカーの置きかたによって変わります。 例えば、床の上や部屋の隅に置くと、低音が 増します。

下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- 平らで安定した場所に設置する
- ◆ 左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ 同じにする
- スピーカーは壁から離す
- 硬い壁やガラス窓には厚地のカーテンなど を掛けて反射を少なくする
- 左右のスピーカーの間隔を広げる
- 後ろの壁から 5 cm 以上離して設置する
- 鑑賞時の耳の位置と同じくらいの高さにス ピーカーを設置する

#### 音のエチケット —

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

#### ■ スピーカーについて

- ◆本機のスピーカーは防磁設計ではありません。本機の近くに時計や磁気カード(クレジットカード)を置いたり、本機をテレビやパソコンの近くに置かないでください。
- ◆大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、ス ピーカーの寿命が極端に短くなったりする ことがあります。
- 通常の使用時でも音がひずんだときは、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカーの破損の原因になることがあります。)

#### ■ 長期間使用しないときは

電源を切った状態でも電力を消費しています。 (⇒ 42)

節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。時計を設定してあるときは、再設定が必要になります。(→30)

### ■右スピーカーにスピーカーコード を接続する

①つまみを回してゆるめ、穴に芯線を 美し込む



②つまみを締める



③左スピーカーも同様にして接続する

スピーカーコードを ショートさせないでください。 (⇒下記 お願い )

### ■ FM 簡易型アンテナと AM ループアンテナを接続する


(FM 簡易型アンテナ) 電源を入れたあとラジオの周波数を合わせて(⇔26)、 雑音の少ない位置で壁や柱にテープで留めてください。




(AM ループアンテナ)

差し込む

電源を入れたあとラジオの周波数を合わせて(⇒26)、 雑音の少ない位置や向きに置いてください。

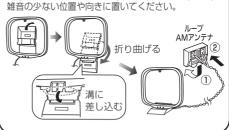

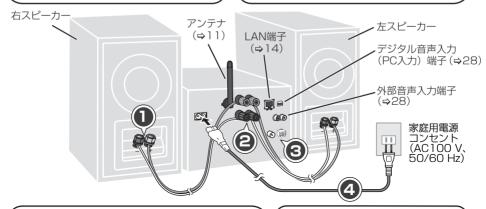


# 🔁 本体に左右のスピーカーコードを接続する

①すき間が見えるまでつまみを回して ゆるめ、すき間に芯線を差し込む

②つまみを締める

ビニール部分は差し込まない

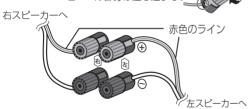

# 4 電源コードを接続する

最後に接続します。

①本体に電源コードを接続する


②コンセントに電源プラグを差し込む しばらく待ってから電源を入れて ください。



スピーカーコードを ショートさせないで ください。回路が破損 するおそれがあります。

# 各部の名前と働き



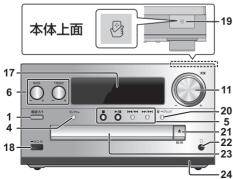

- ] [電源 ][ 電源 ७/١ ]: 電源を入 / 切する
- 2 数字ボタン: 番号を選ぶ
  - 2桁の番号を選ぶには [≥10] を押してから数 字ボタンを押す

(例: [12] は[≧10] → [1] → [2])

3桁の番号を選ぶには[≥10]を2回押してから数字ボタンを押す

(例:  $\lceil 124 \rfloor$  は  $[\ge 10] \rightarrow [\ge 10] \rightarrow$   $\lceil 11 \rightarrow \lceil 21 \rightarrow \lceil 41 \rangle$ 

- 3 [消去]: プログラム曲を消去する
- 4 [**3**][CD/USB][ ラジオ、EXT-IN] [ セレクター]: 音源を切り換える (⇔ 11. 19. 21. 24. 26. 28)
- 5 再牛操作ボタン
- 6 [D.BASS][ サウンド][ プリセット EQ]: 音質・音場効果ボタン (⇒ 29) BASS・TREBLE つまみ: 低域・高域を調整する (⇒ 29)
- 7 [再生メニュー]: 再生メニュー画面に入る
- 8 [表示切換]:表示を切り換える
- 9 [スリープ][の、再生][時計/タイマー]: 時計・タイマー操作ボタン
- 10 「プログラム 1: プログラムプレイを入 / 切する
- 11 [+ 音量 -]、音量つまみ:音量を調節する O(最小)~50(最大)
- 12 「消音]: 一時的に消音する
  - 解除するには、もう一度押す/ 音量を調節する/電源を切/入する
- 13 「設定]: 本機を設定する
- 14 「ラジオメニュー]: ラジオメニュー画面に入る
- 15 [▲][▼][▼][▶][決定]:
  メニューや設定画面などで選んで決定する/アルバムを選ぶ
- 16 [ディマー]:表示部の明るさを調節する
  - 押すと表示部が暗くなります。もう一度押すと元の明るさに戻ります。
- 17 表示部
- 18 USB端子: USBデバイスを接続する(⇒ 21) iPhone/iPad/iPodを接続する(⇒ 24)
- 19 [恐]:NFC タッチエリア (⇒ 19)
- 20 [\$] ペアリング 1:
  - Bluetooth® を音源に選ぶ (⇒ 19)
  - Bluetooth® 機器とペアリングする / 解除する (⇒ 19)
- 21 「▲ 開 / 閉 1:CD トレイを開 / 閉する
- 22 ヘッドホン端子
- 23 CD トレイ部
- 24 リモコン受信部

- 受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。


# ネットワークに接続する

本機をネットワークに接続することにより、 Qualcomm® AllPlay™、AirPlay や DLNA 機 能を利用して iOS 機器(iPhone、iPod touch、 iPad)、Android™ 機器やパソコン(Mac/ Windows)にある音楽などを本機のスピーカーか らお楽しみいただけます。

AliPlay、AirPlay や DLNA 機能をご利用になるには、本機と iOS 機器、Android 機器やパソコンが、ブロードバンドルーターを通じて同じネットワークに接続されている必要があります。

例:

ブロードバンドルーター

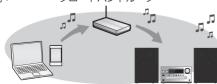

パソコン、スマートフォン

木機

本機とブロードバンドルーターとの接続は、有線 LAN 接続と無線 LAN 接続(Wi-Fi®)の両方に対応しています。 ネットワーク接続時の安定した再生のためには 有線 LAN 接続をお勧めします。

◆ ネットワーク設定が完了したら本機のソフトウェアを更新してください。(☆ 32)

ネットワーク接続方法を以下から選んでください。

#### 無線 LAN 接続

接続方法 1:「WAC(Wireless Accessory Configuration)を使って接続する ( ) 12)

 iOS7.0以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touch または OS X 10.9 以降で AirPort Utility 6.3.1 以降を搭載した Mac をお使 いの場合、Wi-Fi 設定情報を本機に送って無 線 LAN 接続することができます。

接続方法 2: 「インターネットブラウザを 使って接続する」(⇔ 12)

スマートフォンやパソコンのインターネットブラウザから本機のネットワーク設定をすることができます。

接続方法 3:「WPS (Wi-Fi Protected Setup™)を使って接続する (⇔ 14)

 お使いの無線ブロードバンドルーターが WPS に対応している場合、WPS ボタンを 押すか、PIN コードを入力することで本機 と無線 LAN 接続することができます。

#### 有線 LAN 接続

接続方法 4: 「LAN ケーブルを使って接続する」(⇔ 14)

有線 LAN 接続をすることで、安定した 再生を行うことができます。

# 、お知らせ 📖

- ネットワーク設定は、時間がかかると中止されることがあります。その場合、設定をやり直してください。
   無線ネットワークの接続や設定操作を中止するには [■] を押してください。
- 本機は2.4 GHz帯と5 GHz帯の周波数帯で使用することができます。ネットワークへの接続は、802.1 ln (2.4 GHz/5 GHz同時使用可)のブロードバンドルーターの使用をお勧めします。

# 無線 LAN 接続を行う

#### 進備する

- ◆ 本機を無線ブロードバンドルーターのなるべく 近くに置く
- LAN ケーブルを取り外す (LAN ケーブルを接続したままだと、Wi-Fi 機能 が無効になります)
- 本機背面のアンテナを立てる



アンテナに無理な力をくわえたり、アンテナを立てた状態で前方・後方に倒さないでください。

また、アンテナをつかんで本機を持ち運ばないでください。アンテナが破損するなど故障の原因になります。

# [電源]を押して電源を入れる

2 接続方法 1、接続方法 2 または接続方法 3 に進む (⇒ 12, 14)

# ネットワークに接続する(続き)

## 接続方法 1:

# WAC (Wireless Accessory Configuration) を使って接続する

- 説明には iPhone を使用しています
- iPhone をご家庭でお使いの無線 ネットワークに接続する
- 2 [ラジオ、EXT-IN]を数回押して「Network」を選ぶ
  - 表示部に「WAC Mode」が表示された場合、⇒ 手順 3 へ
    - 表示部に「Network」と表示される場合は、ネットワークリセットを行ってください。(→ 34)
- 3 iPhone の「設定」から Wi-Fi 設定 画面を開く



- 4 「新しい AIRPLAY スピーカーを設定 ...」 から「Panasonic PMX100 □□□□□□□ を選ぶ
  - 「□」は機器によって表示される固有の番号を表しています。
- 5 iPhone の「AirPlay 設定」で設定 情報を入力する
  - 初期設定のスピーカー名は 「Panasonic PMX100」\*\*と表示されます。
     \* スピーカー名を変更する場合は、新しい名前を入力してください。
     本機との接続が完了したあとでも、名前を変更することができます。(☆ 15, 「詳細な接続設定を行う」)
     「スピーカーのパスワード」から本機と接続するとき
  - 「スピーカーのパスワード」から本機と接続するときのパスワードを設定することができます。
     (設定したパスワードはインターネットブラウザを使って接続するときに必要になります。)
- 人 「次へ」を押して設定を完了する
  - ◆接続が完了すると、表示部に「Success」と表示され、"₩"が点灯します。

### 接続方法 2:

# インターネットブラウザを使って 接続する

IOS 機器、Android 機器、パソコンなどから直接本機に接続し、ネットワーク名(SSID \*)、パスワードなどのネットワーク設定を行います。

- \* SSID:無線 LAN で特定のネットワークを識別するための 名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合 通信可能になります。
- 説明にはスマートフォンを使用しています
  - 「ラジオ、EXT-IN」を数回押して「Network」を選ぶ
- 2 [設定]を数回押して「Net Setup」を選び、「決定]を押す
- [▲][▼] を押して「Manual」を選び、[決定]を押す
- 4 [◄][▶] を押して「OK? Yes」を 選び、[決定]を押す
  - ●「決定」を押すと以前に本機で設定していた ネットワーク設定が消去されます。 「Setting」が点滅します。
- 5 接続機器の「設定」から Wi-Fi 設定 画面を開く



6 「PMX100 □□□□□□\_AJ」を 選び、本機と接続する



- 「□」は機器によって表示される固有の番号を 表しています。
- 機器によっては「PMX100 □□□□□□\_AJ」が Wi-Fi ネットワークリストに表示されるまでに 1 分ほどかかる場合があります。
- 接続機器のDHCPが有効になっていることを 確認してください。

- iOS 機器の場合は、インターネットブラウザに ネットワーク設定画面が自動で表示されます。
- iOS 機器以外の場合は、インターネットブラ ウザを開き、画面を更新してネットワーク設 定ページを表示してください。
  - ネットワーク設定ページが表示されない場合は、 アドレス欄に下記の URL を入力してください。 http://172.19.42.1/

# 7 「 😡 」を押して、言語欄から 「日本語」を選ぶ

● 表示画面の言語が日本語に切り換わります。

# 8 ネットワーク上で識別できるように 本機に名前をつけ、「次」を選ぶ



- ◆ 入力した名前は本機の名前としてネットワーク上に表示されます。
- 設定した名前は、英数字(32 文字)のみ正 しく表示されます。本機で対応していない文 字は、異なる表示になる場合があります。
- ◆名前は「次」を押したときに設定されます。
- 設定した名前はネットワーク設定完了後に変更することができます。(⇒ 15, 「詳細な接続設定を行う」)

# 9 本機のセキュリティを設定する

### AirPlay のパスワードを設定するには

- ① 「する」を選び、「次」を選ぶ
- ② パスワードを設定し、「次」を選ぶ
- 設定したパスワードは次回インターネットブラウザ を使って接続するときに必要になります。
- ネットワーク設定の初期化を行うとパスワードは消去されます。(⇒ 34)

#### パスワードを設定しない場合


「しない」を選び、「次」を選ぶ

パスワードはネットーワーク設定完了後に変更することができます。(→ 15,「詳細な接続設定を行う」)

# │ )接続するルーターのネットワーク名 (SSID)を選び、パスワードを入 力する

- ◆接続するルーターのネットワーク名(SSID)、 パスワードを確認してください。
- SSID やパスワードはルーターの背面に記載 されていることもあります。詳しくはルー ターの説明書などをご覧ください。
- 「ネットワーク名」欄を選ぶとネットワーク 名の一覧が表示されます。
- 「パスワード」欄の入力文字を表示するには、 「パスワードの表示」を選んでください。
- ◆ ネットワークの詳細設定が必要な場合は、 DHCP を無効にしてください。
  - IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNS などの設定をすることができます。

### 

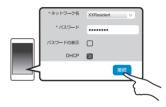

- 接続が完了すると、表示部に「Success」 と表示され、"₩"が点灯します。
  - 「Fail」と表示される場合は、[決定]を押したあと、無線ネットワークのパスワードや設定を確認し、手順1からやり直してください。
- 機器によっては接続完了画面が表示されない ことがあります。

### 12 手順 6 で設定した接続機器の接続先が 元の接続先(ご利用中の SSID)に 戻っているか確認する


# お知らせ

- ブラウザーの設定で、Java Script と Cookie を有効にしてください。
- パスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様で自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

# ネットワークに接続する(続き)

### 接続方法 3:

# WPS (Wi-Fi Protected Setup™) を使って接続する

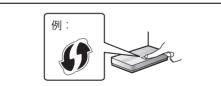

WPS 方式に対応している無線ブロードバンドルーターには WPS マークがあります。

- 【 ラジオ、EXT-IN] を数回押して 「Network | を選ぶ
- つ 「WPS Push」モードに移行するには
  - ① [設定]を数回押して「Net Setup」を 選び、[決定]を押す 「WPS Push」が表示されます。
  - ② [決定]を押す
  - 本機の[セレクター]と[▶▶/▶▶]]を4秒以上押したままにすることで「WPS Push」モードに移行することもできます。

「WPS」が点滅します。

- 3 無線ブロードバンドルーターの WPS ボタンを押す
  - 接続が完了すると、表示部に「Success」と表示され、"W"が点灯します。
    - 時間内に接続できなかった場合、表示部に「Fail」 と表示されます。手順 1 からやり直してくださ い。それでも「Fail」と表示される場合は、別の 接続方法をお試しください。
- 4 [決定] を押して設定を終了する

#### ■ PIN コード方式のとき

ルーターの説明書などで、PIN コードの入力方法を調べておいてください。

- 「ラジオ、EXT-IN」を数回押して 「Network!を選ぶ
- つ 「WPS PIN」モードに移行するには
  - ① [設定]を数回押して「Net Setup」を 選び、「決定]を押す
  - ② [▲][▼] を押して「WPS PIN」を選び、 [決定] を押す
  - 本機の[セレクター]と[I◀◀/◀◀]を4秒以上押したままにすることで「WPS PIN」モードに移行することもできます。
  - 8 桁の PIN コードが表示されます。
- 3 パソコンなどからルーターに接続し、 手順2で表示されたPINコードを2 分以内に入力する

# 、お知らせ 📖

- 一度「WPS PIN」モードに移行すると、WPS ボタンでの設定ができなくなります。WPS ボタンを押して接続する場合は、 本機の電源を切/入してから設定をやり直してください。
- ●無線ブロードバンドルーターによっては他の無線機器の接続が一時的に切断されることがあります。
- ●無線ブロードバンドルーターの使い方など詳細については、 ルーターの説明書をご覧ください。

# ▋ 有線 LAN 接続を行う

# 接続方法 4:

LAN ケーブルを使って接続する

例:

プロードバンドルーターなど

ロードバンドルーターなど

LAN ケーブル
(市販のものをご
使用ください)

本機

- 本機の電源コードを抜く
- 2 本機とブロードバンドルーターなどを LAN ケーブルで接続する

# 3 本機に電源コードを接続し、[電源] を押して電源を入れる

"**W**" が点灯すればお使いになれます。

# 、お知らせ 🕮

- カテゴリー5(CAT5)以上のLANケーブルのご使用をお 動めします。
- LAN ケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した状態で行ってください。
- LAN ケーブル以外(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因になります。
- LAN ケーブルを取り外すと、ネットワーク設定(⇒ 15)が 初期化されます。その場合は設定をやり直してください。
- LAN ケーブルを接続すると、Wi-Fi 機能が無効になります。

# 詳細な接続設定を行う(必要な場合のみ)

AllPlay、AirPlay や DLNA 機能使用時に表示される本機の名前(デバイス名)やセキュリティ設定を変更できます。

お使いのネットワークで、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNS などに特別な設定を行っている場合、それぞれを設定できます。

本機の名前はアプリ「Panasonic Music Streaming」(バージョン 2.0.8 以降)の設定からも変更することができます。アプリの詳細については、下記のサイトをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/audio/app/

#### 準備する

- 本機をネットワークに接続する (\$ 11)
- 接続機器(パソコンなど)を本機と同じネットワークに接続する。
- 本機に割り当てられた IP アドレス (⇒ 33) を 確かめてメモしておく

# 接続機器(パソコンなど)でインターネットブラウザを開き、アドレス欄に本機のIPアドレスを入力する

- ◆ 設定画面が表示されます。環境により、ブラウザに設定画面が表示可能になるまでに数分かかる場合があります。その場合再読み込みを行ってください。
- 接続機器(パソコンなど)を無線LAN接続している場合、本機の名前とセキュリティ設定のみ変更することができます。設定の変更を行ったあと、設定画面を閉じてください。
  - 本機の名前を変更するには、「変更」を選び新しい名前を入力してから「適用」を押してください。
  - 本機のセキュリティ設定を変更するには、AirPlayの パスワード設定から「変更」を押してください。 すでに AirPlay のパスワードを設定している場合は、 以前に設定したパスワードを入力してから、新しい パスワードを入力してください。 パスワードを変更後、「適用」を押してください。

# 2 ネットワーク上で識別できるように 本機に名前をつけ、「次」を選ぶ

入力する機器名の詳細については、「インターネットブラウザを使って接続する」
 (⇔ 13)の手順8を参照してください。

# 3 本機のセキュリティを設定する

セキュリティ設定の詳細については、「インターネットブラウザを使って接続する」
 (⇔ 13)の手順9を参照してください。

# △ 設定画面の各項目を入力する

- ネットワークの詳細設定が必要な場合は、 DHCP を無効にしてください。
   IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNS などの設定をすることができます。
- 5 「接続」を選び設定を終了する
  - ◆接続が完了すると、表示部に「Success」 と表示されます。

# ネットワークの音楽を楽しむ

ネットワーク接続している機器にある音楽やオンラインで配信されている音楽などを本機のスピーカーからお楽しみいただけます(ストリーミング)。

# ネットワーク接続した機器の 音楽を再生する

AllPlay や DLNA 機能を利用して、スマートフォン やパソコンなどの音楽を「Panasonic Music Streaming」(無料)などのアプリを使って本機から再生することができます。

例: Panasonic Music Streaming

- iOS 機器: App Store
- Android 機器: Google Play™



#### 進備する

- 本機をネットワークに接続する(⇒ 11)
- 下記の機器を本機と同じネットワークに接続する
  - 「Panasonic Music Streaming」などのア プリをインストールした機器
  - 音楽ファイルが保存してある機器
- 説明には「Panasonic Music Streaming」ア プリを使用しています

# 1 「電源 ] を押して電源を入れる

- 表示部に"₩"が表示されていることを確認してください。
- "W"が表示されていない場合はネットワーク設定を確認してください。(⇒ 11)

# 2 「Panasonic Music Streaming」 アプリを起動する

- アプリは常に最新バージョンをお使いください。
- 3 再生する音源を選択する
  - 再生する音源を追加するには「+ネットワーク上のソース」を押して音源となる機器を選択してください。
    - 追加された音源は 1 から順に番号付けされます。

# 4 再生する曲を選択する

# 5 「Select Speaker」で本機を選ぶ

例:



- 複数の AllPlay 対応スピーカーをお使いの場合は、各スピーカーから同時に音を出すことができます(グループ再生)。「GROUP」を選んでグループ再生するスピーカーを選んでください。
  - 個別の AllPlay 対応スピーカーから別々の曲を同時に再生することもできます。
  - 同時に再生できる AllPlay 対応スピーカーの数は 使用環境によって異なります。
  - ひとつの AllPlay 対応スピーカーの電源を切ると、 同じグループ内の他の AllPlay 対応スピーカーも 再生を停止する場合があります。

### 、お知らせ 📖

- 本機の名前を設定していない場合、本機は「Panasonic PMX100」と表示されます。
- DLNA サーバー (Windows 7 以降を搭載したパソコンやスマートフォンなど)の音楽を再生する場合は、Windows Media® Player やスマートフォンなどのライブラリにコンテンツやフォルダを追加してください。
- Windows Media® Player のプレイリストからは、ライブ ラリに保存されたコンテンツしか再生できません。
- ◆ 本機が DLNA のスピーカーに選択された場合( ):
  - 本機の音量ボタンではアプリ画面の音量が調節できない ことがあります。
  - 接続機器の再生画面に表示される再生コントロールバーで操作できない場合があります。
  - AllPlay 対応スピーカーで設定されていた音量は適応されません。
- 本機が他の機器と接続された場合、音源は新しく接続された機器に変更されます。それまで接続していた機器の再生が続けられる場合があります。
- 本機が対応しているファイル形式については、「仕様」 (\$\iff 42) を確認してください。
  - お使いの DLNA サーバーが対応していない形式のファイルは再生できません。
- コンテンツや接続機器によっては、再生できないことがあります。
- 電源を切るときは再生を停止してください。

「Panasonic Music Streaming」アプリの操作 や画面表示などは改善のために更新、変更される 場合があります。最新の情報については下記のサ イトをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/audio/app その他のアプリについては下記のサイトをご覧ください。

http://www.panasonic.com/global/ consumer/homeav/allseries/service/

# 配信サービスの音楽を 再生する

本機はいくつかの音楽配信サービスに対応しています。 動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。 http://www.panasonic.com/global/ consumer/homeay/allseries/service/

#### 準備する

 対応アプリがインストールされた機器を本機 と同じネットワークに接続する (インターネットに繋がったネットワークに 接続してください。)

# [電源]を押して電源を入れる

- 表示部に"₩"が表示されていることを確認してください。
- "W"が表示されていない場合はネットワーク設定を確認してください。(⇒ 11)

# 2 接続機器でアプリを起動し、再生する曲を選ぶ

# 3 「((♪))」から本機をスピーカーに選ぶ

- サービスによっては全画面表示にしないと 「((○))」が表示されない場合があります。
- 複数の AllPlay 対応スピーカーをお使いの場合は、同時再生をお楽しみいただけます。 「Group」からグループ再生するスピーカーを選んでください。

# 、お知らせ 🛄

- 本機の名前を設定していない場合、本機は 「Panasonic PMX100」と表示されます。
- 音楽配信サービスを利用する場合は、登録 / 加入が必要な場合があります。
- 音楽配信サービスを利用する場合は、使用料金が発生します。
- 提供サービス、アイコンや仕様は変更されることがあります。

# ネットワークの音楽の 再生操作をする

#### 進備する

- 本機をネットワークに接続する (⇒ 11)
- 本機をストリーミングする音楽のスピーカー に選ぶ(⇒ 16、左記)
  - -本機をストリーミングする音楽のスピーカー に選ぶと、セレクターが「Network」に切 り換わります。

#### ■ リモコンでの操作

| 停止     | [■] を押す             |
|--------|---------------------|
| 一時停止   | [▶/ <b>II</b> ] を押す |
|        | ● 再開するには [▶/▮▮] を押す |
| 曲を飛ばす  | [◄◀][▶▶Ⅰ] を押す       |
| (スキップ) |                     |
| 音量調整   | [+ 音量 –] を押す        |

### 順不同で聴く(シャッフル)

- [再生メニュー]を数回押して[Shuffle]を選び、[決定]を押す
- 2 [◄][►] を押して入/切する 設定は接続機器の画面で確認してください。

### 繰り返し聴く(リピート)

- [再生メニュー]を数回押して「Repeat」を選び、「決定]を押す
- 2 [◀][▶] を押して設定する

設定は接続機器の画面で確認してください。

# 、お知らせ 🛄

● 接続しているアプリや DLNA 機器によっては、本機での 操作ができない場合があります。

# 複数のスピーカーで音楽を楽しむ

「Panasonic Music Streaming」アプリ (⇒ 16) を使って本機の音源(ラジオ /CD/Bluetooth® 機器 / 外部音声入力 /USB デバイス / デジタル音声入力 / ネットワークの音楽)を他の AllPlay 対応スピーカーから出すことができます。

#### 進備する

- ◆本機で再生できる音源を用意する(CDを入れるなど)
- 「Panasonic Music Streaming」アプリをインストールした機器と AllPlay 対応スピーカーを本機と同じネットワークに接続する

# [電源]を押して電源を入れる

- 表示部に"₩"が表示されていることを確認してください。
- "W"が表示されていない場合はネットワーク設定を確認してください。(⇒ 11)

# 2 「Panasonic Music Streaming」 アプリを起動する

- アプリは常に最新バージョンをお使いください。
- 3 「Music Source」から再生する 音源を選ぶ
  - 接続機器に再生可能な音源のリストが表示されます。

# 4 選択した音源から再生する音楽などを選ぶ

- 接続機器が本機から音源の情報を読み取ります。
- ◆ 本機のセレクターが再生する音源に合わせて 切り換わります。
- 音源によっては自動的に再生が始まります。 再生リストが接続機器に表示されたら、再生 する曲を選んでください。

# 5 本機の音楽を AllPlay 対応スピー カーから再生するには

- 「Select Speaker」を選んで 「GROUP」を選ぶ
- ② AliPlay 対応スピーカーをグループに選ぶ
- 同時に再生できるAllPlay対応スピーカーの数は使用 環境によって異なります。
- ひとつの AllPlay 対応スピーカーの電源を切ると、同 じグループ内の他の AllPlay 対応スピーカーも再生 を停止する場合があります。

### 、お知らせ 📖

- 本機の名前を設定していない場合、本機の名前は 「Panasonic PMX100」と表示されます。
- 動画コンテンツを再生する場合、画像と音声が同期しない 場合があります。
- 本機の音源を他のAIIPlay対応スピーカーで8時間以上再生すると、AIIPlay対応スピーカーは自動的に再生を停止します。(AIIPlay対応スピーカーに関する仕様は予告なく変更される場合があります。)

# Bluetooth® を楽しむ

Bluetooth® に対応した機器を本機に登録すると、 機器の音楽などをワイヤレスで楽しむことができ ます。

- Bluetooth® 機器の詳細は、機器に付属の説明書 もお読みください。
- NFC( 近距離無線通信 ) 対応の Bluetooth® 機器 をご使用の場合は、「ワンタッチ (NFC) 接続する | をご覧ください。

#### 準備する

- 本機と Bluetooth® 機器の電源を入れ、 機器を本機に近づける。
- Bluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にする。
- 本機と他の機器がすでにBluetooth®接続されて いる場合、その機器の Bluetooth®接続を解除 してください。

# ■ 手動で登録・接続する

】 [Ø] を押して「BLUETOOTH」を 選ぶ

表示部に「Pairing」と表示された場合

⇒ 手順 4 へ

2 [再生メニュー] を押して「Pairing」 を選び、[決定]を押す

表示部に「Pairing」と表示されます。

- 3 [◄][▶] を押して「OK? Yes」を 選び、「決定」を押す
- 4 Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、「SC-PMX100」を選んで登録する

登録された機器名が表示部に数秒間表示され ます。

# 、お知らせ 📖

- 本機の[♪-ペアリング]ボタンを押したままにすることで、 登録待機状態にすることもできます。
- パスキーの入力を要求された場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。
- 登録できる Bluetooth® 機器は最大 8 台です。最大登録数を 超えて登録すると、登録の古いものから上書き登録され、 以前の登録が取り消されることがあります。この場合、登 録をやり直してください。

# ■ ワンタッチ (NFC) 接続する

NFC 対応 Bluetooth® 機器 (Android 端末)のみ NFC( 近距離無線通信)機能に対応した Bluetooth® 機器を本機にタッチするだけで、 Bluetooth® 機器の登録から接続完了まで一度に 行えます。

#### 準備する

- Bluetooth® 機器側のNFC 機能を有効にする。
- Androidバージョンが4.1未満のBluetooth®機器の場合は、Google Play から専用アプリ「Panasonic Music Streaming」(無料)をダウンロードし、アプリを起動してください。
   アプリの画面の指示に従って設定してください。
   専用アプリは常に最新バージョンをお使いください。

# [**ŷ**] を押して「BLUETOOTH」を 選ぶ

2 本機の NFC タッチエリア [

Bluetooth® 機器をタッチする
(

10)

Bluetooth®機器に報知音やメッセージ表示などの反応があるまで、機器を動かさないようにしてください。

Bluetooth®機器の反応を確認後、機器を離してください。

- 接続が完了すると、登録された機器名が表示 部に数秒間表示されます。
- 本体のNFCタッチエリアにBluetooth®機器をタッチしても接続できない場合は、 Bluetooth®機器の位置を変えてタッチしてみてください。また、専用アブリ 「Panasonic Music Streaming」をダウンロードし、アブリを起動することで改善される場合があります。

## 、お知らせ 📖

 ●他のNFC対応機器を本機にタッチすると、その機器が Bluetooth®接続されます。
 それ以前に接続していた機器は、自動的に接続が解除

それ以前に接続していた機器は、自動的に接続が解除されます。

されます。

- 接続する機器によっては、再生が自動的に始まる場合 があります。
- ワンタッチ (NFC) 接続は機器によって動作しない場合 があります。

# Bluetooth®を楽しむ(続き)

# 機器を再生する

- 【●】を押して「BLUETOOTH」を選ぶ 表示部に「Ready」と表示されます。
- 2 Bluetooth®機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、「SC-PMX100」を選んで接続する

登録された機器名が表示部に数秒間表示されます。

3 Bluetooth®機器で音楽などを再生する

#### ■ リモコンでの操作

| 停止                 | [■] を押す   |
|--------------------|---|
| 一時停止               | [▶/▮▮] を押す<br>• 再開するには [▶/▮▮] を押す               |
| 曲を飛ばす<br>(スキップ)    | [┥┫][▶▶ ] を押す                                   |
| 早送り / 早戻し<br>(サーチ) | 再生中 / 一時停止中に、<br>[◀◀][▶▶] を聴きたい位置まで<br>押したままにする |

### 、お知らせ 🛄

- 同時に接続できる Bluetooth® 機器の台数は 1 台です。
- 「BLUETOOTH」セレクターを選ぶと、本機は最後に接続 していた Bluetooth® 機器と接続しようとします。 (この時、表示部に「Linking」と表示されます)
- 本機と Bluetooth®機器を接続し、本機のリモコンを操作する場合、 Bluetooth®機器が AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。お使いの機器やその状態によっては、操作できない場合があります。
- 動画コンテンツを再生する場合、画像と音声が同期しない 場合があります。

### 入力レベルの変更

本機の音量を大きくしても出力に不足を感じる場合、入力レベルを変更してください。

- ① 本機と Bluetooth® 機器を接続したあとに [再生メニュー] を数回押して [Input Level] を選ぶ
- ② [◀][▶] を押してレベルを選び、[決定]を押す
  - 「Level O」から「Level + 2」まで調整できます。

# 、お知らせ 📖

- 音が歪んで聞こえる場合、「Level O」を選択してください。
- ◆ お買い上げ時の設定は「Level O」です。

# 通信モードを切り換える

音質、诵信のどちらを重視するかを設定します。

- ① 本機とBluetooth®機器を接続する前に[Ŋ]を 押して「BLUETOOTH」を選ぶ
  - 本機と他の Bluetooth® 機器がすでに接続 されている場合、その機器の接続を解除してください。
- ② [再生メニュー] を数回押して「Link Mode」 を選ぶ
- ③ [◀][▶] を押してモードを選び、[決定]を押す

Mode 1: 通信の安定性重視

Mode 2: 音質重視(お買い上げ時の設定)

### 、お知らせ 🛄

Bluetooth®接続が安定しない場合は、「Mode 1」をお選びください。

# Bluetooth® スタンバイを設定する

ペアリング済みの Bluetooth® 機器で、 Bluetooth® メニューから本機を選択すると、 本機はスタンバイ状態から自動的に起動し、 Bluetooth® 接続が確立します。

- ① [設定]を数回押して「BLUETOOTH Standby」を選ぶ
- ② [◀][▶] を押して「On」を選び、[決定] を押す

# 、お知らせ 📖

- Bluetooth® スタンバイを解除するには、手順2で「Off」を選択します。
- Bluetooth®スタンバイを「On」に設定すると待機時消費電力が増えます。

# 接続を解除する

- ① [再生メニュー]を数回押して「Disconnect?」を選ぶ
- ② [◀][▶] を押して「OK? Yes」を選び、 [決定] を押す

# 、お知らせ 📖

- 本機の[§-ペアリング]ボタンを押したままにすることで、 接続を解除することもできます。
- 「BLUETOOTH」以外のセレクターが選ばれると、 Bluetooth®機器の接続が解除されます。

# CD や USB の音声を聴く

本機で再生できるメディアについては 35 ページ をご覧ください。

本機ではUSB デバイスへの録音はできません。

# ■ 音源の準備をする

### CD

「電源]を押して電源を入れる

. 2 本体の [▲ 開 / 閉 ] を押して CD トレイを開き、CD を入れる

> ラベル面を上に、CD トレイの中央に正しく 置きます。

12 cm CD





8 cm CD






3 本体の [▲ 開 / 閉 ] を押して CD トレイを閉める

### **USB**

- 】 パソコンなどから USB デバイスに 音楽ファイルを入れる
- 2 [電源]を押して電源を入れる3 USB デバイスを本機の USB 端子に接続する

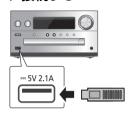

# お知らせ 🛄

- 接続する機器によっては正しく動作しない場合があります。
- USB 延長ケーブルは使用しないでください。本機では正しく動作しません。
- USB デバイスの使用後は、本機から取り外してください。
- USB デバイスを取り外す時は、セレクターを「USB」以外 に切り換えてください。

# ■ 音源を再生する

#### 進備する

本機の音量を下げておく

- 【CD/USB】を押してセレクターを 「CD」または「USB」に切り換える 押すたびに表示が切り換わります。
- 押すたひに表示か切り換わります。
- 2 [▶/Ⅱ]を押す

再生が始まります。

| 停止する                        | <ul> <li>[■] を押す</li> <li>USB デバイスの音源の場合</li> <li>「Resume」が表示され、停止した位置を記憶します。</li> <li>最初から再生するにはもう一度</li> <li>[■] を押してから [▶/11] を押す</li> </ul> |
|-----------------------------|---|
| 一時停止                        | [▶/▮▮] を押す<br>• 再開するには [▶/▮▮] を押す   |
| 曲を飛ばす<br>(スキップ)             | [►► ][►► ] を押す<br>(本体では<br>[► ► /► ] を押す)   |
| アルバムを選ぶ<br>(アルバム<br>スキップ) * | <ul><li>[▲][▼] を押す</li><li>停止中は、[▲][▼] を押してから、</li><li>数字ボタンを押すことでも選べます。</li></ul>  |
| 早送り /<br>早戻しする<br>(サーチ)     | 再生中 / 一時停止中に、<br>[◀◀][▶▶](本体では<br>[◀◀ / ◀◀][▶▶ / ▶▶ I])を<br>押したままにする  |
| 好きな曲から聴<br>く(ダイレクト<br>プレイ)  | 数字ボタンを押す (⇔ 10)<br>● ランダムブレイ (⇔ 22)、プロ<br>グラムプレイ (⇔ 23) の設定<br>中は操作できません。   |

<sup>\*</sup> MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC 形式ファイルで選択可能

# CD や USB の音声を聴く (続き)

### 表示を切り換える

### 再生中/一時停止中に [表示切換]を押す

例:MP3形式のファイルの表示

「A□□□ ]:アルバム番号 「T□□□ ]:トラック番号 (「□ 」は数字を表しています。)

"宀":アルバム名に切り換え時に表示
"♪":トラック名に切り換え時に表示

#### ■ CD (CD-DA)

#### ■ CD (MP3) や USB デバイス



## 、お知らせ 🏳

- 曲名などは、英数字(最大32文字)のみ正しく表示されます。本機で対応していない文字は、異なる表示になる場合があります。
- ◆ 本機で対応している ID3 タグのバージョンは、1、2 です。

# 再生範囲を変える/順不同で聴く (再生モード)

# [再生メニュー]を数回押して「Playmode」を選ぶ

押すたびに表示が切り換わります。

# 2 [◄][►] を押して再生モードを選び、 [決定]を押す

| Off Playmode        | 通常再生   |
|---------------------|--|
| 1-Track             | l 曲を再生<br>("1TR"が点灯します。)                       |
| 1-Album*            | アルバムを再生<br>("1ALBUM"が点灯します。)                   |
| Random              | 曲をランダムに再生<br>("RND"が点灯します。)                    |
| 1-Album<br>Random * | アルバム内の曲をランダムに再生<br>("1ALBUM"、"RND"が点灯<br>します。) |

- \*\* MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC 形式ファイルで選択可能
- 「1-Album」または「1-Album Random」の場合は、[決定]を押してから、[▲][▼]で再生するアルバムを選択してください。

# 3 [▶/▮▮] を押す

### 、お知らせ 🛄

- ランダム再生中は一度再生した曲へスキップできません。
- CD トレイを開けたり USB デバイスを取り外すと、設定は 解除されます。

# 繰り返し聴く (リピート再生)

再生モードと組み合わせて設定できます。

- [再牛メニュー]を数回押して 「Repeat | を選ぶ
  - 押すたびに表示が切り換わります。
- 「◀][▶] を押して「On Repeat」を 選び、「決定]を押す "╭」"が点灯します。
- 「▶/▮▮] を押す
- 解除するには 上記の手順2で「Off Repeat」を選ぶ

# 、お知らせ 📖

● CD トレイを開けたり USB デバイスを取り外すと、設定は解 除されます。

# 曲を選んで聴く (プログラムプレイ)

好みの曲を好きな順に、最大 24 曲までプログラ ムできます。

- CD (CD-DA)
- 停止中に、「プログラム]を押す 表示部に"PGM"と表示されます。
- 数字ボタンを押して曲を選ぶ 続けて選ぶときはこの操作を繰り返します。
- 「▶/▮▮] を押す 再生が始まります。
- CD (MP3) や USB デバイス
- 停止中に、「プログラム ] を押す 表示部に"PGM"と表示されます。
- [▲][▼] を押してアルバムを選ぶ
- 「▶▶| ] を押してから数字ボタンを 押して曲を選び、「決定」を押す (続けて選ぶときは手順2と手順3 の操作を繰り返します。)
- 「▶/▮▮] を押す 再生が始まります。

| 停止する              | 再生中に [■] を押す<br>• USB デバイスの音源の場合は<br>[■] を2回押す<br>(プログラム内容は保持)   |
|-------------------|--|
| 内容を確認する           | プログラムプレイの停止中に、<br>[I◀◀][▶▶] (本体では<br>[I◀◀/◀◀][▶▶/▶▶]) を押す  |
| 曲を追加する            | プログラムプレイの停止中に、<br>CD (CD-DA) の手順 2 (左記)<br>を行う<br>● CD (MP3) や USB デバイス<br>が音源の場合は手順 2 と手順 3<br>を行う                |
| 通常の再生に戻す          | プログラムプレイの停止中に、<br>[プログラム]を押す<br>● "PGM"の表示が消えます。<br>(プログラム内容は保持)<br>● プログラムプレイに戻るには<br>停止中に、[プログラム] →<br>[▶/II]を押す |
| 最後の1曲を取り消す        | プログラムプレイの停止中に、<br>[ 消去 ] を押す<br>● プログラム曲を選んで取り消<br>すことはできません。  |
| プログラムをす<br>べて取り消す | <ul><li>① プログラムプレイの停止中<br/>に、[■] を押す</li><li>② 「Clear All」が表示されてい<br/>る間に、[■] をもう一度押す</li></ul>                    |

### お知らせ 📖

- 電源を切ったり、セレクターを切り換えてもプログラム内 容は保持されます。
- CD トレイを開けたり USB デバイスを取り外すと、プログラ ム内容は取り消されます。
- プログラムの合計再生時間は表示されません。

# iPhone/iPad/iPod の音楽を聴く

対応している iPhone/iPad/iPod を接続すると、iPhone/iPad/iPod の音楽を再生したり、充電したりできます。

● iPhone/iPad/iPod に付属の説明書もお読みください。

#### 進備する

対応機器に付属されている USB ケーブル\*を 準備する

# **]** [電源]を押して電源を入れる

# つ iPhone/iPad/iPod を接続する



\*\* USB ケーブルの詳細については、対応機器の説明書などもお読みください。

#### 、お知らせ 🏳

iPhone/iPad/iPod は本機に対応した機種のみ接続してください。(⇒ 35)

# 音楽を本機で聴く

- | iPhone/iPad/iPod を本機に接続する
- 2 [CD/USB] を押して、セレクターを「USB」に切り換える

USB 端子に iPhone/iPad/iPod が接続されている場合、セレクターの表示が「iPod」に切り換わります。

3 [►/II] を押す [►/II] は短く押してください。

#### ■ リモコンでの操作※

| 一時停止    | [▶/▮▮] または [■] を押す                  |
|---------|-------------------------------------|
|         | <ul><li>再開するには [▶/▮▮] を押す</li></ul> |
| 曲を飛ばす   | [◄◀][▶▶Ⅰ] を押す                       |
| (スキップ)  |                                     |
| 早送り/早戻し | 再生中 / 一時停止中に、<br>[◀◀][▶▶] を聴きたい位置まで |
| (サーチ)   | [◀◀][▶▶] を聴きたい位置まで                  |
|         | 押したままにする                            |
| 音量調整    | [+ 音量 –] を押す                        |

※ iPhone/iPad/iPod の機種によっては、操作できない場合があります。

### お知らせ 🛄

- 動作の表示は、iPhone/iPad/iPodの画面で確認できます。
- ご使用のiPhone/iPad/iPodまたはそのバージョンにより、 通常と異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の使用には支障ありません。できるだけ最新のバージョンをご使用ください。
- 詳しくは、下記のサイトをご確認ください。
   http://panasonic.ip/support/audio/connect/

# 充電する

iPhone/iPad/iPod を本機に接続すると、自動的に充電が始まります。

### iPhone/iPad/iPod を本機に接続する (⇒ 左記)

- iPhone/iPad/iPod を本機に接続時、本機の電源が「切」の状態では充電は始まりません。 充電を行うときは、本機の電源を「入」にして、充電が始まったことを確認してから本機の電源を「切」にしてください。
- 充電が完了したかどうかは、iPhone/iPad/iPod の画面でご確認ください。
- iPhone/iPad/iPod の充電が完了したら、本機 から取り外してください。

# 、お知らせ 🛄

• iPhone/iPad/iPod の充電が一度完了すると、自然放電により電池が消耗しても追加充電されません。

# AirPlay を楽しむ

AirPlay は、iOS 433以降を搭載した iPhone. iPad, iPod touch, OS X Mountain Lion 以降 を搭載した Mac、iTunes 10.2.2 以降を搭載し た PC で動作します。

#### 淮備する

- 本機をネットワークに接続する (⇒ 11)
- iOS 機器やパソコンを、ご家庭でお使いの 無線ネットワークに接続する

# 「雷源〕を押して雷源を入れる

- 表示部に"**W**"が表示されていることを確 認してください。
- "**W**" が表示されていない場合はネットワー ク設定を確認してください。(⇒ 11)
- iOS 機器 (iPhone、iPod touch、iPad など) のとき

「iPod」または「ミュージック」ア プリを盟く

パソコンのとき 「iTunes | を開く

- AirPlav アイコン 🗖 を選び、 スピーカーを選ぶ
  - 初期設定のスピーカー名は [Panasonic PMX 100 DDDDDD \* 1, 2] } 表示されます。

# 音楽を再生する

- 音を出す前に iOS 機器や iTunes の音量が 適切か確かめてください。
- はじめてご使用になるときは iOS 機器や iTunes の音量を絞ってください。
- 再生開始後、実際に音声が出るまで少し時間 がかかります。
- ※ 1 機器によって固有の番号が表示されます。
- ※2「詳細な接続設定を行う」(⇒ 15)から、本機の名前を 変更できます。

### ■ リモコンでの操作

| 停止              | [■] を押す                           |
|-----------------|-----------------------------------|
| 一時停止            | [▶/▮▮] を押す<br>● 再開するには [▶/▮▮] を押す |
| 曲を飛ばす<br>(スキップ) | [ ◀◀][▶▶] を押す                     |
| 音量調整            | [+ 音量 –] を押す                      |

iOS 機器や iTunes でも操作することができます。

### 、お知らせ 📖

- 「表示切換」を押すと、再生している音楽の曲名、アルバム名、 アーティスト名を見ることができます。
- ◆ 本機が電源切状態でも AirPlay 用スピーカーとして待機し、 AirPlay をで使用のときに自動的に電源が入るように設定 することができます。(⇒ 32 「ネットワークスタンバイを 設定する!)
- iOS 機器や iTunes の音量を変えると、本機の音量も変わり ます。(iTunes をお使いのときは設定が必要です。)
- iOS や iTunes のバージョンによっては、AirPlay 再生中に セレクターを切り換えたり、本機の電源を切/入したりす ると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。 そのときは左記手順3でいったん別のスピーカーを選んで から、本機を選び直してください。
- iTunes で動画を再生しているときは、本機から AirPlay の 再生ができないことがあります。

# 順不同で聴く(シャッフル)

- 「再牛メニュー]を数回押して 「Shuffle」を選び、「決定]を押す
- [◀][▶] を押して入 / 切する iOS 機器や iTunes の画面で確認してくだ さい。

### 繰り返し聴く(リピート)

- 「再生メニュー]を数回押して 「Repeat」を選び、 「決定〕を押す
- [◀][▶] を押して設定する iOS 機器や iTunes の画面で確認してくだ さい。

# 、お知らせ〖

- AirPlav 再生中に操作してください。
- シャッフル再生とリピート再生の設定は、AirPlay を解除し ても引き継がれます。

# ラジオを聴く

ラジオをご利用になるためには、付属の FM 簡易型アンテナと AM ループアンテナの両方を接続してください。(→ 9)

# ■ 放送局を記憶させて聴く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で聴くことができます。FM/AM各 15局まで記憶することができます。

# 自動でチャンネルを記憶させる(オートプリセットメモリー)

自動で各チャンネルに受信できる放送局を割り当 てます。

- 】 [ ラジオ、EXT-IN] を数回押して セレクターを [FM] または [AM] に切り換える
- 2 [ラジオメニュー]を押して 「Auto Preset! を選ぶ
- 3 [◄][►] を押して 周波数の割り当て順を選ぶ Lowest:
  - 1番低い周波数から割り当てます。 Current:

現在受信中の周波数から割り当てます。

# 4 [決定]を押す

周波数が動いて、現在受信できる放送局がチャンネルに記憶されます。

途中で止めるときは、[■](停止)を押してください。

# 記憶させた放送局を聴く (プリセットチューニング)

- [ ラジオ、EXT-IN] を数回押して セレクターを [FM] または [AM] に切り換える
- 2 [◄◄][▶►] を押してチャンネル を選ぶ
  - 数字ボタン (⇒ 10) でもチャンネルを選べま
  - 選局モード(⇒ 27)が「Preset」の時は、本体の[I◀◀/◀◀][▶►/▶▶Ⅰ]を押してチャンネルを選べます。

# │ 周波数を手動で合わせて │ 聴く

放送局の周波数に手動で合わせて、放送を聴くこ とができます。(マニュアルチューニング)

- [ ラジオ、EXT-IN] を数回押して セレクターを [FM] または [AM] に切り換える
- 2 [◀◀][▶▶] を押して周波数を合わせる
  - 選局モード(⇒ 27)が「Manual」の時は、本体の[I◀◀/◀◀][▶▶/▶▶Ⅰ]を押してチャンネルを選べます。

### ■ 自動選局するには (オートチューニング) 周波数が動き始めるまで [◀◀][▶▶] を押し たままにする

(放送を受信すると止まります。)

- 好みの放送局を受信するまで、同じ操作を 繰り返します。
- 周囲に妨害雷波があると、放送を受信しな くても周波数が止まることがあります。

#### ■ 選局モードを設定するには

選局モードを選ぶことでマニュアルチューニ ング ([Manuall) か、プリセットチューニン グ(「Preset I) を選ぶことができます。

- ① 「ラジオメニュー ] を数回押して「Tune Modelを選ぶ
- ② [◀][▶] を押して [Manual] または 「Preset」を選び、「決定]を押す

### ■ チャンネルを記憶させるには (マニュアルメモリー)

「自動でチャンネルを記憶させる (オートプリ セットメモリー) | (⇒ 26) で記憶させたチャ ンネルに上書きしたり、FM モノラル受信 (⇒ 右記) で記憶させたりできます。

- ① 「周波数を手動で合わせて聴く」(⇒ 26)の 手順2で周波数を合わせて、「プログラム1を 押す
- ② 合わせた周波数が点滅中に、数字ボタン (⇒ 10) を押してチャンネルを選ぶ
  - 「記憶させた放送局を聴く (プリセットチュー ニング) | (⇒ 26) で、放送局を選べます。

### ■ FM ステレオ放送で雑音が多いときは (FM モノラル受信)

- ① FM 受信中に、「ラジオメニュー」を数回押し て「FM Mode」を選ぶ
- ② [◀][▶] を押して [Mono | を選び、[ 決定 ] を 畑す
  - ステレオ受信に戻すには、上記手順 ② で 「Stereo」を選ぶか、 周波数を切り換え ます。

#### ■ FM がうまく受信できないときは

山間部や鉄筋ビルの中など、電波が弱いとて ろやノイズが入るときには、屋外アンテナな どの設置をお勧めします。FM 専用アンテナ (市販品) やブースター(増幅器・市販品) の使用が必要になることがあります。 詳しくは、販売店にご相談ください。


### 、お知らせ 🏳

● FM ステレオ放送で雑音が多いときは、音質・音場効果 (⇒ 29) を切ることで改善することもあります。

# 外部機器の音声を聴く

DVD プレーヤーやパソコンなどの外部機器の音楽を本機から再生できます。 デジタル音声入力 (PC 入力) 端子に接続することで、ハイレゾリューションオーディオを楽しむこともできます。

# ■ 音声入力

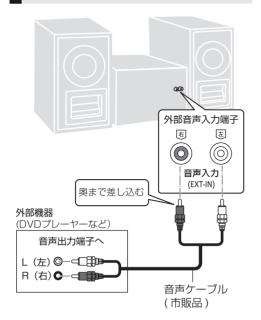

- │ [ラジオ、EXT-IN]を数回押して 「AUX」を選ぶ
- ク 外部機器を再生する

# デジタル音声入力


#### パソコンを接続する場合

接続前に下記の操作を行ってください。

- パソコンの推奨OSについては下記をご確認く ださい。
  - -Windows Vista, Windows 7,
    Windows 8, Windows 8.1
    -OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
- ① で使用のパソコンに専用ドライバーソフトをダウンロード する (Windows OS のみ) 下記 URL からダウンロード・インストールしてください。 http://panasonic.jp/support/audio/
- ② ご使用のパソコンに専用アプリケーション「Panasonic Audio Player」(無料)をダウンロード・インストールする(Windows OS/OS X 共通) 下記 URL からダウンロード・インストールしてください。 http://panasonic.jp/support/audio/

# 1 本機とパソコンなどを接続する

◆ 本機と電源コードを接続している場合は、 USB ケーブルを接続する前に本機の電源を 切り、電源コードを抜いてください。

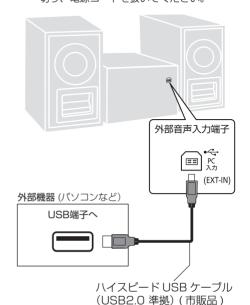

- 2 本機と電源コードを接続して、 本機の電源を入れる
- 3 [ラジオ、EXT-IN]を数回押して 「PCIを選ぶ
- 4 パソコンなどを操作して音楽を再生する

# 、お知らせ 🛄

- 再生可能なファイルについては「仕様」(⇒ 42)を参照してください。
- ハイレゾリューションオーディオを再生する場合は、 ハイスピード USB ケーブル (USB2.0 準拠) をお使いく ださい。

# 音質・音場効果を楽しむ

お好みの音質や音場を設定してお楽しみください。

# 低音 / 高音を調整する

- 「サウンド」を数回押して「Bass」 (低音) または「Treble」(高音) を選ぶ
- 音質・音場メニュー画面の表示中 に、[◀][▶] を押してレベルを調 整する
  - ●各レベルはそれぞれ「-4|から「+4|ま で調整できます。
- 本体で調整するには BASS つまみ・TRFRIF つまみを回して調整 する

### サラウンド効果を楽しむ

- [サウンド] を数回押して 「Surround を選ぶ
- 音質・音場メニュー画面の表示中 に、[◀][▶] を押して 「On Surround」を選ぶ
- **解除するには** 手順2で「Off Surround」を選ぶ

# 好みの音質を楽しむ (FQ: イコライザー)

### 「プリセット EQ」を数回押して好みの 音質を選ぶ

Heavy: ロックなどパンチを効かせるとき

Soft: BGM として聴くとき

Clear: ジャズなど高音部を鮮明にするとき Vocal: ボーカルにつやを出したいとき

Flat: 効果を使わないとき

(お買い上げ時の設定)

### 豊かな低音で聴く

**重低音を大きくします。** 

[D.BASS] を数回押して 「On D.Bass」を選ぶ

■ 解除するには [D.BASS] を数回押して「Off D.Bass」 を選ぶ

# 、お知らせ 🕮

- 再生する音源によっては効果が少ないものもあります。
- 更生する音源によっては、意図したとおりの音質・音場効 果が得られないことがあります。このようなときは機能を 切ってください。

# タイマーを使う

# ■ 時計を合わせる

- [時計 / タイマー]を数回押して「Clock | を選ぶ
- 2 時計画面の表示中に [▲][▼] を押して時計を合わせる
  - 時刻を数字ボタンで入力する場合
     例:16時5分
     [1] → [6] → [0] → [5] を押す(間違えた場合は、[消去]を押す)
- 3 [決定]を押して時刻を決定する
- 時計を確認するには [時計/タイマー]を押す
  - ●電源切時も[時計/タイマー]を押すことで表示できます。

### 、お知らせ 📖

- 電源プラグを抜いたり停電したときは、時計を合わせ直してください。
- 本機の時計は24時間表示です。
- 時計の精度には若干の誤差がありますので、定期的な時刻 補正をお勧めします。

# おやすみタイマー

指定した時間が経過すると、自動的に再生を停止 し、電源が切れます。

### [スリープ]を数回押してタイマーの 時間を選ぶ

押すたびに:

● ボタン操作しないと残り時間が表示されます。

# 、お知らせ 📖

 おめざめタイマー(⇒右記)と組み合わせて使う場合、 おやすみタイマーが優先されます。

# おめざめタイマー

設定した時刻になると、毎日、電源が入って指定 した音源を再生し、終了時刻になると自動的に電 源が切れます。

#### 進備する

- 時計を合わせる (⇒ 左記)
- 再生する音源(CD、USBデバイス、ラジオ、 iPhone/iPad/iPod)を準備する
- (ラジオの場合) FM/AM の放送局をチャンネルに記憶させる (☆ 26)

# タイマーの時刻と音源を設定する

- [時計 / タイマー] を数回押して「Timer Adjust」を選ぶ
- 2 [▲][▼] を押して開始時刻 (「On Time」)を設定し、 「決定]を押す
  - 時刻は数字ボタンでも入力できます。(⇒「時計を合わせる」手順2)
- 3 [▲][▼] を押して終了時刻 (「Off Time」)を設定し、 [決定]を押す
  - 時刻は数字ボタンでも入力できます。(⇒「時計を合わせる」手順2)
- 4 [▲][▼]を押して再生したい音源\* を設定し、[決定]を押す
  - 「CD」、「USB」、「FM」、「AM」でおめざめ タイマーを設定することができます。
- \*\* iPhone/iPad/iPod を音源に選ぶ時は「USB」に設定してください。

# 便利な機能

### タイマーを動作させる

# [ 音量 - ][+ 音量]を押して再生し たい音量に合わせる

# [①、 再生] を押す

- 表示部に "e" が表示されます。 タイマーを解除するには、もう一度 [の、再生]を押して"の"を消してくださ 1,1,
- 「雷源]を押して雷源を切る
  - 雷源を切らないとタイマーは動作しません。
- 設定したタイマーを確認するには 「時計/タイマー」を数回押して 「Timer Adjust!を選ぶ


(電源切時は [時計 / タイマー]を2回押す)

● 設定時刻、音源、音量の確認ができます。

### 、お知らせ『

- 設定した時刻になると、設定した音量までフェードイン (徐々に大きく)して再生します。
- むめざめタイマーを有効にしている限り、毎日同じ時間に タイマーが動作します。
- むめざめタイマー動作中に本機の電源を切/入した場合、 タイマーは設定した時刻に終了しません。
- おめざめタイマー設定後に、設定時と異なる音源、音量の ままで電源を切っても、おめざめタイマーは設定時の音源、 音量で動作します。

### ヘッドホンで聴く

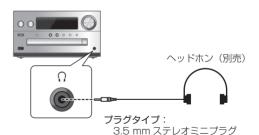

#### ■ お願い

◆ヘッドホンを接続するときは、音量を下げてく ださい。また、耳を刺激するような大きな音量 で長時間聴くことは避けてください。

# 電源の切り忘れを防ぐ (オートオフ)

無音の状態が20分以上続き、その間ボタン操作 などがなかったときに、自動的に電源が切れます。

- お買い上げ時の設定は「On」です。
- この機能はラジオを選択している場合には働き ません。
- 解除するには
- 「設定]を数回押して「Auto Off」 を選ぶ
- [◀][▶] を押して「Off」を選び、 「決定〕を押す
  - 再度、有効にするときは「On」を選択しま đ,

# 、お知らせ 📖

- オートオフ機能は無効にしない限り、電源を切/入しても 働きます。
- Bluetooth® 機器を本機と接続している場合、オートオフ機 能は働きません。
- ネットワーク・スタンバイ機能 (⇒ 32) を「On」に設定す ると、オートオフ機能は「On」に固定されます。 設定を変更する場合はネットワーク・スタンバイ機能を 「Off」に設定してください。(\$ 32)

# 便利な機能 (続き)

# ソフトウェアを更新する

動作の改善や、新機能の追加のため、当社は本機のソフトウェアを必要に応じて更新しています。

「Panasonic Music Streaming」 アプリ(バージョン 2.0.8 以降)の画面に表示されるアップデートを促すポップアップからアップデートすることもできます。アプリについて詳しくは下記をで覧ください。

http://panasonic.jp/support/audio/app

- 故障の原因になりますのでソフトウェアの更新中は絶対に電源コードを抜かないでください。 更新中は「Linking」、「Updating」や「□□□%」などの進捗状況が表示されます。 (「□□は数字を表しています)
- サンフトウェアの更新中は他の操作はできません。

#### 準備する

- 本機をネットワークに接続する (⇒ 11) (インターネットに繋がったネットワークに 接続してください。)
- ☐ 「ラジオ、EXT-IN」を数回押して
  「Network」を選ぶ
- 2 [設定]を数回押して「SW Update」 を選び、「決定]を押す
- 3 [◄][►] を押して「OK? Yes」を 選び、[決定]を押す
  - 更新を中止する場合は「OK? No」を選んで ください。

更新が完了すると「Success」と表示されます。

- 4 電源プラグを抜く
- 5 3分以上たってから、電源プラグを 差し込む

### 、お知らせ 📖

- 最新のソフトウェアのときは、「No Need」と表示されます。
- 更新には数分かかります。お使いの環境により、さらに時間がかかったり、インターネット接続ができなくなる場合があります。

### ■ ソフトウェアのバージョンを確認する

- ① [設定]を数回押して「SW Version」を選び、[決定]を押すバージョン情報が表示されます。
- ⑦ [決定]を押し、終了する

# ネットワークスタンバイを設定する

本機が電源切状態でもネットワーク接続機器用の スピーカーとして待機し、ネットワーク接続機器 をで使用のときに自動的に電源が入ります。

以下の操作でこの機能を有効にすることができます:

- [設定]を数回押して[Net Standby]を選び、[決定]を押す
- 2 [◄][►] を押して「On」を選び、 [決定] を押す
- 「Net Standby」が「On」のとき
- 本機の電源が切のときでもネットワーク(有線 LAN/Wi-Fi)に接続されています。
- ネットワークスタンバイ設定が「On」のときは 待機時消費電力が増えます。
- ネットワークスタンバイを解除するには 上記の手順2で「Off」を選ぶ
- ネットワークスタンバイ機能により自動的に本機の電源が入ったとき、曲の最初の部分が再生されない場合があります。
- アプリによってネットワークスタンバイ機能の 動作が異なります。
- 本機を接続機器のスピーカーに選んでも電源が 入らない場合は、接続機器で再生を始めてくだ さい。

# 無線 LAN 機能の有効・無効を 切り換える

- お買い上げ時の設定は「On」(有効)です。
- ●設定を変更しても無線接続設定は保持されます。
- 「ラジオ、EXT-INI を数回押して 「Network」を選ぶ
- [設定]を数回押して 「Wireless LAN」を選び、 [決定]を押す
- [◀][▶] を押して項目を選び、 「決定〕を押す

# ネットワーク接続の信号レベルを 確認する

本機をネットワークに接続したあと、接続状態の 安定度を確認することができます。

- 「ラジオ、EXT-INI を数回押して 「Network」を選ぶ
- 「設定」を数回押して「Signal Level」を選び、「決定]を押す
  - 「3」が安定した信号状態です。「2」または 「1」のとき、または通信の途切れが発生する ときは、本機や無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント) の位置や角度を変えて、 通信状態が良くなるか、お確かめください。
  - 「O」のときは接続されていません。(⇒ 36)
- 「決定]を押して終了する

# ネットワーク名 (SSID) を確認する

- 「ラジオ、EXT-INI を数回押して 「Network」を選ぶ
- 「設定」を数回押して「Net Infol を選び、「決定」を押す
- [▲][▼] を押して「SSID | を選 び、「決定」を押す
  - 「No Connect」が表示される場合は、お使 いの機器がネットワーク接続されているか 確認してください。
  - 機器が表示できない文字は "\*" で表示されます。
- 「決定]を押して終了する Δ

### 割り当てられた IP アドレスを 確認する

ルーターに接続後、本機に割り当てられた IP アド レスを確かめることができます。

- 「ラジオ、EXT-INI を数回押して 「Network | を選ぶ
- 「設定]を数回押して「Net Infol を選び、「決定」を押す
- 「▲1「▼1を押して「IP Addr.」 を選び、[決定]を押す
- 4 [◀][▶] を押して下部を表示する
- 「決定」を押して終了する

### 本機の Wi-Fi MAC アドレスを調べる

- 】 [ラジオ、EXT-IN] を数回押して「Network | を選ぶ
- 2 [設定]を数回押して「Net Info」を選び、「決定]を押す
- 3 [▲][▼] を押して「MAC Addr.」 を選び、「決定」を押す
- 4 [◄][▶] を押して下部を表示する
- 5 [決定]を押して終了する

# ネットワークリセットを行う

ネットワークの設定をお買い上げ時の設定に戻します。

- 】 [ラジオ、EXT-IN]を数回押して「Network」を選ぶ
- 2 [設定]を数回押して 「Net Reset」を選び、[決定]を 押す
- 3 [◄][▶] を押して「OK? Yes」を 選び、[決定]を押す
  - 表示部に「Network Initializing」が表示された後、「WAC Mode」と表示されます。
    - -無線 LAN 接続の 「接続方法 1」 でネット ワーク接続が可能な状態です。 (⇔ 12)
    - 「WAC Mode」を解除するには [■] を押してください。
- ネットワークリセットを行っても「無線 LAN 機能の有効・無効を 切り換える」の設定は変わりません。

# リモコンモードを変更する

他の機器のリモコンを操作すると、本機にも影響してしまうことがあります。

このときは、リモコンモードを変えてください。

● お買い上げ時の設定は「Remote 1」です。

本体側を「Remote 2」に切り換えるには:

- 】 [CD/USB] を押して、セレクターを「CD」に切り換える
- 2 本体の [セレクター] を押したまま、リモコンの「2」を2秒以上押したままにする

「Remote 2」と表示されます。

リモコン側を「Remote 2」に切り換えるには:

3 リモコンの [決定] と「2」を4秒 以上押したままにする

#### 動作を確認してください

リモコンの操作ができれば、正しく設定されています。リモコンが働かないときは、表示部に表示されている数字にリモコン側を切り換えてください。

例: 「U30 REM2」と表示された場合 手順 3 を行ってください。

- リモコンモードを「Remote 1」に戻す には
- ① [CD/USB] を押して、セレクターを「CD」に 切り換える
- ② 本体の[セレクター]を押したまま、リモコンの「1」を2秒以上押したままにする
  - 「Remote 1」と表示されます。
- ③ リモコンの[決定]と「1」を4秒以上押したま まにする

# 対応メディアについて

### CD

#### 本機は以下のディスクを再生することができます。

| 市販の音楽 CD(CD-DA)    | 0 |
|--------------------|---|
| CD-R/CD-RW (CD-DA) | 0 |
| CD-R/CD-RW (MP3)   | 0 |

#### ■ 使用できる CD



ークの付いた CD

- CD-DA フォーマットで記録された音楽用の CD-R/CD-RW (ファイナライズ\*されたもの) - 記録状態によっては再生できない場合があります。
- \* 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように 処理すること。
- ◆本機は最大99トラックまで読み取ることがで きます。

#### ■ 使用できない CD

● ハート型など、特殊形状の CD (故障の原因 になります。)

#### ■ 使用を保証していない CD

- 違法にコピーしたディスクや規格外ディスク
- DualDisc(デュアルディスク:両面に音楽 や映像などの情報が書き込まれたディスク)

#### ■ CD-R/CD-RWに記録されたMP3ファイル

- 使用できるフォーマット: ISO9660 level1 および level2 (拡張フォーマットを除く)
- 同一ディスクで MP3 と通常の音楽 CD (CD-DA) の両方の形式が記録されている場合、本 機はディスクの最も深い階層に記録されてい る形式を再生します。
- パケットライト方式で記録されたファイルは 再生できません。
- ファイルをトラック、フォルダーをアルバム と表現しています。
- 最大アルバム数 255、トラック数 999 まで 再生できます。(ルートフォルダを含む)
- ファイルの記録方法によっては、再生順が異 なったり再生できない場合があります。

### USB デバイス

- すべての USB デバイスとの接続を保証するわけ ではありません。
- ◆ 本機は FAT12, FAT16 および FAT32 形式でフォー マットされた USB デバイスに対応しています。
- 本機はハイスピード USB (USB2 0 準拠) に対 応しています。
- ◆本機では32 GB までの容量のUSB デバイスに 対応しています。
- 本機は以下の拡張子のファイル形式に対応して

MP3 (".mp3"), AIFF (".aiff"), FLAC ("flac"), WAV ("wav"), AAC ("m4a")

- ファイルをトラック、フォルダーをアルバムと 表現しています。
- 最大アルバム数 800、トラック数 8000 (ルートフォルダを含む)、1 つのアルバムにつ き 999 トラックまで再生できます。
- マルチポート USB のカードリーダを接続してい るときは、1枚のメモリーカードのみが選択さ れます。それは、おおむね最初に挿入された カードとなります。

### iPhone/iPad/iPod

iPhone/iPad/iPod のデータ管理について、当 社では一切の保証をしておりません。

本機に対応している機種 (2015年3月現在)

iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G / *i*Phone

iPad Air 2 /iPad Air /

iPad (第3 および第4世代) / iPad 2 / iPad / iPad mini 3 / iPad mini 2 (iPad mini Retina ディスプレイモデル) / iPad mini

iPod touch (第1から第5世代)

iPod nano (第2から第7世代)

# 、お知らせ 📖

• ご使用のiPhone/iPad/iPodまたはそのバージョンにより、 通常と異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基 本的な音楽再生の使用には支障ありません。できるだけ最 新のバージョンをご使用ください。

詳しくは、下記のサイトをご確認ください。 http://panasonic.ip/support/audio/connect/

# こんな表示が出たら

| 表示文字  | 意味   | 調べるところ ・ 対策  |
|---|--|--|
| Adjust Clock  | タイマーを動作させるには時計設定が必要です。   | 時計を合わせてください。(⇒ 30)   |
| Adjust Timer  | タイマーの開始時刻と終了時刻を設定してい<br>ません。                                       | タイマーの開始時刻と終了時刻を設定<br>してください。(⇔ 30)   |
| Auto Off  | 本機の使用が 20 分間なかったため、オート<br>オフ機能 (⇒ 31) が働き、電源が切れます。                 | 取り消すときは、[決定]などを押してください。  |
| Checking<br>Connection                                  | 接続した iPhone/iPad/iPod または USB デ<br>バイスを確認中です。                      | 表示が消えてから操作を行ってください。<br>継続して表示される場合、iPhone/iPad/<br>iPod の電源を入れ直し、接続をやり直してく<br>ださい。(今 24)   |
|   | ソフトウェアのダウンロードに失敗しました。  | しばらく待ってから、やり直してください。   |
| DL Error  | ネットワークがインターネットに接続されて<br>いません。                                      | お使いの無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント) がインターネットに接続されているか、確かめてください。   |
| Error   | 誤った操作をしています。   | 操作をやり直してください。  |
| Fail  | ネットワークの設定に失敗しました。  | 手順を確認し、ネットワークの設定を<br>やり直してください。(⇒ 11)  |
| i ali   | ソフトウェアのアップデートに失敗しました。  | 電源を切ったあと、電源プラグを抜き差しして、アップデートをやり直してください。  |
| F□□ / F□□□<br>(「□」は数字を表<br>しています。)                      | 異常が発生しました。(本システムは異常を検出すると、保護回路が働いて、電源を自動的に切ります。)                   | 著しい大音量で聴いていませんか。また、異常に暑い場所で使用していませんか。<br>しばらく待ってから再び電源を入れてください。<br>(保護回路の動作が解除されます。)<br>それでも同じ現象が起こる場合は、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。  |
| Level 0   | ネットワークに接続されていません。  | 本機の電源を切/入したあと、ネットワークの<br>接続をやり直してください。(⇔ 11)<br>それでも表示される場合は、電源プラグを抜<br>いてお買い上げの販売店へご相談ください。   |
| Linking   | セレクターが「BLUETOOTH」に切り換わると本機は自動で最後に接続していた<br>Bluetooth®機器と接続しようとします。 | _  |
| LIIIKIIII   | ネットワーク設定を完了するために、本機が無<br>線ブロードバンドルーターと通信しています。                     | お使いのルーターによっては設定完了までに数分かかることがありますが、本機をルーターの近くに置くと、短縮できる場合があります。   |
| Network Initializing<br>Setup in Progress,<br>Try Again | 本機が内部で動作処理をしています。  | 電源コードは抜かず、3分以上待ってから操作を続けてください。   |
| No Connect  | ネットワークに接続されていません。  | ネットワークの接続を確かめてください。(⇒ 11)  |
| No Device   | iPhone/iPad/iPod または USB デバイスが<br>正しく接続されていません。                    | <ul> <li>iPhone/iPad/iPodまたはUSBデバイスが<br/>正しく接続されているか確認してください。</li> <li>iPhone/iPad/iPod の電源を入れ直し、<br/>接続をやり直してください。(⇒ 24)</li> </ul> |

| 表示文字  | 意味   | 調べるところ ・対策   |  |
|---|--|--|--|
| 农小又于  |  |  |  |
| No Disc                                       | CD が入っていません。<br>または、曲の入っていない CD-R などが入っ<br>ています。     | 再生できる CD を入れてください。(⇔ 35)   |  |
|   | 再生できない曲です。   | (その曲をスキップして再生します。)   |  |
|   | 再生できないディスクです。  | 再生できるディスクに取り換えてください。(⇒ 35)   |  |
| No Play                                       | USB デバイス内のファイルが再生できない<br>フォーマットです。                   | 本機が対応している拡張子のファイル形式を確認してください。(⇔ 35)  |  |
|   | 異常が発生しました。   | 電源を切ったあと、電源プラグを抜き差しして、再度電源を入れてください。  |  |
| Device No<br>Response<br>Hub Not<br>Supported | 対応していない iPhone/iPad/iPod です。                         | iPhone/iPad/iPod が対応している機種かどうか、確認してください。(⇒ 35) 対応している iPhone/iPad/iPod のときは、iPhone/iPad/iPod の電源を入れ直し、接続をやり直してください。  |  |
| Not Supported                                 | 対応していない USB デバイスです。                                  | USB デバイス が対応している機器かどうか、<br>確認してください。(⇒ 35)   |  |
| PC Unlocked                                   | 「PC」セレクターが選ばれていますが、本機<br>にパソコンが接続されていません。            | 本機にパソコンを接続してください。(⇒ 28)  |  |
| PGM Full                                      | プログラム曲数が 24 曲を超えようとしています。                            | ( これ以上のプログラムはできません。)   |  |
| Playerror                                     | 対応していない形式のファイルです。                                    | その曲をスキップして再生します。   |  |
| Reading                                       | 情報を読み込んでいます。   | 「Reading」が消えてから操作してください。   |  |
| USB Over Current<br>Error                     | iPhone/iPad/iPod または USB デバイスに<br>過大な電流が流れるのを検出しました。 | iPhone/iPad/iPod または USB デバイスを<br>本機から取り外して電源を切 / 入したあと、<br>接続をやり直してください。(⇒ 24)  |  |
| U30 REM1<br>U30 REM2                          | リモコンモードの設定が本機と合っていません。                               | <ul> <li>● "U30 REM1" が表示される場合、リモコンの[決定]と[1]を4秒以上押したままにしてください。</li> <li>● "U30 REM2" が表示される場合、リモコンの[決定]と[2]を4秒以上押したままにしてください。</li> </ul>                       |  |
| VBR   | 「VBR」が表示された曲は、曲の残り時間が表示されません。                        | _  |  |
| WAC Mode                                      | 無線 LAN 接続の「接続方法 1」でネットワーク<br>接続が可能な状態です。(⇔ 12)       | [■] を押すと「WAC Mode」が解除<br>されます。   |  |
| Wait  | 電源「切」時などに表示されます。(最大1分半)                              | 表示が消えるまでお待ちください。   |  |
| " <mark>W</mark> "が点滅                         | ネットワークの通信が途切れるなどした場合<br>に点滅します。                      | しばらく待っても点滅が止まらない場合は、接続先のルーターが正しく動作しているかを確認してください。     電子レンジや 2.4 GHz 帯の電波を使用するコードレス電話などを同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。本機と機器を離してお使いください。     ネットワークの接続を確かめてください。(+) 11) |  |

# 故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、ここに記載のない症状のときはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 本機の温度上昇について

長時間使用すると、本機が熱を持ちますが、使用には差しつかえありません。

#### ソフトウェアを更新していますか?

本機の動作を改善するために、ソフトウェアは 必要に応じて更新されています。(⇒ 32)

#### サポート情報の詳細については下記のサイトをご 覧ください。

http://panasonic.jp/support/audio/

## 本機の設定をお買い上げ時の状態(工場 出荷設定)に戻すには

本機の動作がおかしいと思われる場合、一度お 買い上げ時の状態に戻してみると、症状が改善 されることがあります。

- ① 電源プラグを抜く
  - 3分以上たってから手順②を行ってください。
- ② 本体の[電源 6/1]を押しながら電源プラグを接続する
- ③ 表示部に「----」が表示される まで、本体の[電源 **心**/l]を押したままにする
  - リモコンモードなどすべての設定が、 お買い上げ時の設定に戻ります。
  - ネットワーク設定をお買い上げ時の設定に 戻すには「ネットワークリセットを行う」 (☆ 34) をご参照ください。

## 共涌

#### リモコン操作ができない

● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。(⇔ 6)

### 本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する 他の機器のリモコンで本機が誤動作する

他の機器が干渉しないように、本機とリモコンのリモコンモードを変更してください。(⇒ 34)

#### 再生中に「ブーン」という音がする

- 接続コードの近くに他の電気機器の電源コード や蛍光灯がありませんか。他機器の電源を切る か、本機からできるだけ離してください。
- 電源プラグを逆に差しかえてみてください。

#### 音が歪む / 音が出ない

- 本機の音量を調節してください。
- スピーカーコードを接続しているつまみが緩んでいませんか。スピーカーコードが正しく接続されているか確認してください。
- スピーカーの接続に問題がない場合は以下の内容をご確認いただき、販売店へご相談ください。 ー片方のスピーカーのみ音が出ない場合、本体側で、接続しているスピーカーケーブルの左右を 差し替えてみる。

音が出なかったスピーカーから音が出るようになった場合、センターユニットの故障が考えられます。差し替えても音が出ない場合は、スピーカーの故障かスピーカーコードの断線が考えられます。

● 著しい大音量で聴いていませんか。または異常に暑い場所で使用していませんか。音量を下げるなどして原因を解消し、本機の電源を切ってください。しばらく待ってから再び電源を入れてください。

#### 雑音が多い

◆ セレクターが「AUX」の時、1つの機器を外部音 声入力端子と USB 端子の両方に接続していると、 機器によっては雑音が発生することがあります。 その場合、USB 端子側の接続を外してください。

#### -----操作を受け付けなくなったときは…

- 各種安全装置が働いていることがあります。
- 「電源 0/1] を押し、電源を切る
- 電源が切れない場合は、約10秒間押したままにすると強制的に切れます。
   (それでも切れない場合は、電源ブラグをコンセントから抜き、約3分後再びコンセントに差し込む)
- ② 「電源 **心**/川 を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## CD

#### 表示部が変わらない / 再生が始まらない

- ディスクが傷ついていたり、汚れていたりしませんか。(⇒ 7)
- ●寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差で、レンズ部に「つゆつき」が生じることがあります。故障の原因になりますので、「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。

# ラジオ

#### 雑音. ひずみが多く、うまく受信できない

- FM 簡易型アンテナと AM ループアンテナの 両方が接続されていますか。(⇒ 9)
- ▼ニュアルチューニング (⇒ 26) で放送局の 周波数に合わせてから アンテナの設置場所や 向きを変えてみてください。
- アンテナ線を電源コードや他機器の接続ケーブル などからできるだけ離してください。
- 送信所が遠かったり、近くに大きなビルや山がある場 合は、屋外アンテナを利用してみてください。(⇒ 27)
- テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーな どの電源が入っていませんか。また、近くで携帯電 話の充電をしていませんか。各機器の電源を切る、 または本機と各機器との距離を離してください。

# iPhone/iPad/iPod

#### 接続しても認識されない / 操作できない

- iPhone/iPad/iPodの接続方法は正しいですか。
- iPhone/iPad/iPodの雷池が切れていませんか。 iPhone/iPad/iPod を充電してから (\$24)、 接続をやり直してください。
- iPhone/iPad/iPod の雷源を切/入してから、 接続をやり直してください。

#### 充電が始まらない

- ◆本機の電源が「切」になっていませんか。 本機の電源を「入」にして、充電が始まったこ とを確認してから「切」にしてください。
- 電池の切れた iPhone/iPad/iPod を充電する場合:
  - 本機の電源を「入」にして iPhone/iPad/iPod を接続してください。iPhone/iPad/iPodの 操作ができるようになるまでは本機の電源を 「切」にしないでください。

## USB

#### USB デバイスを接続しても認識されない

● ご使用の USB デバイスが他の機器で認識できる かどうか、確認してください。

#### 「▶/▮▮] を押しても再生が始まらない

● 本機で再生できるファイル形式を確認してくださ い。(⇒ 35) また、容量が 32 GB を超える USB デバイスの動作は保証していません。

#### 操作に時間がかかる

●容量の大きいUSB デバイスの場合、操作に時間 がかかることがあります。

## Rluetooth®

#### Bluetooth®機器が登録できない

● Bluetooth® 機器の状能を確かめてください。

#### Bluetooth® 機器と無線接続されない

- Rluetooth® 機器が登録されていないか Rluetooth® 機器から本機の登録情報が消去された可能性がありま す。登録をやり直してください。(⇒ 19)
- 本機が他の Bluetooth® 機器と接続されていません か。他の Bluetooth® 機器の電源を切ってください。
- 本機の電源を切/入して接続をやり直してください。

#### Bluetooth®機器と接続されているが、本機から音が出ない

- お使いの Bluetooth®機器によっては音声出力を 本機に設定しないと音が出ません。Bluetooth® 機器の説明書などをお読みください。
- ワンセグ対応の携帯電話等によっては、その機 器の仕様や設定により、音声が再生されないで とがあります。その場合、本機の诵信モードを 「Mode 1」に設定することで改善される場合が あります。

#### 音が途切れる

- Bluetooth® 通信使用可能距離(約10 m)を超 えていませんか。本機と Bluetooth® 機器を近 づけてください。
- 本機と Bluetooth®機器間に障害物がありません か。障害物を避けてください。
- 電子レンジや24 GHz 帯の雷波を使用するコードレス電 話などを同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。 本機と Bluetooth® 機器を離してお使いください。
- ◆本機の通信モードを「Mode1」に設定してみて ください。(⇒ 20)

#### ワンタッチ (NFC) 接続ができない

- ◆本機の電源を入れて、Bluetooth®機器のNFC機 能を有効にしてください。(⇒ 19)
- Bluetooth® 機器のタッチ位置を変えて再度、 NFC タッチエリアにタッチしてください。

# 故障かな!?(続き)

## PC

#### パソコンが本機を認識しない

- 動作環境を確認してください。(⇒ 28)
- パソコンを再起動して本機の電源を入れ直して から、USB ケーブルを再度接続してください。
- 本機と接続するパソコンの USB 端子を変更して ください。
- ご使用のパソコンが Windows の場合は、専用ドライバーをインストールしてください。

## パソコンに保存してある音楽ファイルが見つから ない

ネットワーク経由で音楽ファイルを再生する場合、ネットワークサーバーに登録されていない音楽ファイルは表示されません。ネットワークサーバーの説明書を確認してください。

## ネットワーク

#### ネットワークに接続できない

- ◆ ネットワーク接続や設定は正しいですか。(⇒ 11)
- 無線 LAN 機能が無効になっている場合は、設定 を有効にするか、有線 LAN 接続してください。
   (➡ 33)
- 本機はWPA2™のWi-Fiセキュリティー方式に対応しています。
   本機をネットワーク接続する際は、WPA2™に

本機をネットワーク接続する除は、WPA2™に対応している無線ブロードバンドルーターをお使いください。ルーターが対応するセキュリティー方式や、設定の変更についてはルーターの説明書をご覧になるか、インターネットサービス業者にお問い合わせください。

- ルーターの設定でマルチキャストを有効にしてください。
- ルーターによってはWPSボタンで接続できない場合があります。他の接続方法をお試しください。(→ 11)

#### 本機を接続機器のスピーカーに設定できない。

- ●接続機器が本機と同じネットワークに接続されているか確認してください。
- 接続機器のネットワーク接続を切/入してから、 本機と接続し直してください。
- 無線ブロードバンドルーターの電源を切/入してく ださい。
- ◆本機の電源を切/入してから、再度本機を接続機器のスピーカに選択してください。

#### 再生が始まらない 音が途切れる

- ◆本体背面の無線 LAN アンテナの向きを変えてみて ください。
- ●スピーカーと本体との距離を離してみてください。
- ●電子レンジや 2.4 GHz 帯の電波を使用するコード レス電話などを同時にご使用の場合、通信が途切れ たりします。本機と機器を離してお使いください。
  - お使いの無線ブロードバンドルーターが 5 GHz 帯の電波に対応している場合、5 GHz 帯 の電波での接続をお試しください。 5 GHz 帯に変更するにはインターネットブラウ ザを使う接続をやり直してください。(→ 12) 手順10で5 GHz 帯の電波のネットワーク名 (SSID) を選んでください。
- 金属キャビネットの中など電波を遮るようなところに本機を置かないでください。
- 再生が中断された場合は接続機器の再生状態を 確認してください。
- 本機とルーターを近づけてご使用ください。
- ●複数の無線機器がルーターに接続されているときは、使用していない機器の電源を切るか、同時に複数の機器のご使用を控えてください。
- 接続機器のネットワーク接続を切/入してから、 本機と接続し直してください。
- 無線ブロードバンドルーターの電源を切/入してく ださい。
- iOS や iTunes のバージョンによっては、 AirPlay 再生中にセレクターを切り換えたり、 本機の電源を切 / 入したりすると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。そ のときは iOS 機器や iTunes でいったん別のス ピーカーを選んでから、本機を選び直してくだ さい。(⇔ 25)
- 有線 LAN 接続を行ってください。(⇒ 14)


# 無線機能使用上のお願い

#### ■ 使用周波数带

内蔵無線機器は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、 他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。 他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に 留章してで使用ください。

#### ■ 周波数表示の見方

周波数表示は、定格銘板に記載しています。

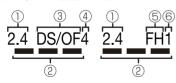

- 2.4 GHz 帯を使用
- ② 2400 GHz~24835 GHzの全帯域を使用
- ③ 変調方式が DSSSとOFDM方式
- ④ 電波与干渉距離40 m 以下
- ⑤ 変調方式が FH-SS方式
- ⑥ 雷波与干渉距離10 m 以下

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が 運用されていない事を確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止した うえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための 処置など(例えば、パーテーションの設置など)につい てご相談してください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局 あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事 例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: パナソニック株式会社 パナソニック お客様ご相談センター (⇔ 裏表紙)

#### ■ 機器認定

内蔵無線機器は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、内蔵無線機器に以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。

- 分解 / 改造する
- 定格銘板を消す/はがす
- 5 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う

#### ■ 使用制限

内蔵無線機器の使用に当たり、以下の制限がありますの であらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵無線機器の使用または使用不能から生する付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかわます。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。 無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク(SSID:ネットワークを識別するための名前)が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。
- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。

次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、 速度が遅くなることがあります。

- 一電子レンジ
- デジタルコードレス電話機
- その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く (ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)
- -電波が反射しやすい金属物などの近く
- 電波によるデータの送受信は、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があり傍受される可能性があります。
- すべてのBluetooth®機器との無線通信を保証するものではありません。
- 無線通信する Bluetooth® 機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合している機器であれば、一部動作する場合がありますが、機器の仕様や設定により、接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
- Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますのでで了承ください。

#### ■ 使用可能距離

見通し距離約10m以内で使用してください。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、 正常に動作しないことがあります。
- 無線LAN を使用中に Bluetooth®機器の音が途切れたり雑音が入る場合は、無線LAN のご使用をお控えください。

#### ■ 用途制限

内蔵無線機器は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途\*での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

\* ハイセイフティ用途:きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う用途のこと。例:原子力施設における核反応制御/航空機自動飛行制御/航空交通管制/大量輸送システムにおける運航制御/生命維持のための医療機器/兵器システムにおけるミサイル発射制御、など

# 什様

■ Bluetooth® 部 ■総合 バージョン: Bluetooth® Ver 2 1+FDB 雷源· AC100 V. 50/60 Hz Class 2 送信出力· 消費雷力: 51 W 通信プロファイル: A2DP. AVRCP 電源切 (スタンバイ) 時の消費電力 2.4 GHz band FH-SS (「BLUETOOTH Standby」を「Off」に設定時)※1、※2 接続周波数: 見诵し诵信距離: 約10 m 約035W 対応コーデック: AAC. SBC (「BLUETOOTH Standby」を「On」に設定時) \* 1、\* 2 約0.4 W (ネットワークスタンバイ有効時) \*\* 1 ■端子部 USB 接続端子: 約5 W 端子タイプ USB-A 寸法(幅×高さ×奥行)(ヤンターユニット): 供給雷力 DC OUT 5 V. 2 1 A USB インターフェース: USB 2.0 High-speed 211 mm × 114 mm × 267 mm **亜生フォーマット**: 質量(センターユニット): 約3kg MP3 (\* mp3), AIFF (\* aiff), FLAC (\* flac) 許容動作温度: ი ℃~ +40 ℃ WAV (\*.wav), AAC (\*.m4a) 許容相対湿度: 35%~80% BH(結露なきこと) 対応フォーマット MP3/AAC \* 4 サンプリング周波数: 32/44.1/48 kHz 宝田最大出力: 60 W + 60 W (JEITA)量子化ビット数: 16 bits 実用最大出力合計値: 120 W (同時駆動、JEITA) チャンネル数: 2 ch AIFF/FLAC \*5/WAV ■チューナー部 サンプリング周波数: FΜ 32/44 1/48/88 2/96/176 4/192 kHz プリセットメモリー登録数: 15局 量子化ビット数: 16 24 hits 受信周波数帯域: 76.0 MHz ~ 108.0 MHz 2 ch チャンネル数: (100 kHz ステップ) ファイルシステム・ FAT12, FAT16, FAT32 アンテナ端子: 75 (不平衡型) PC 入力端子(EXT-IN): 端子タイプ USB-B USB インターフェース: USB 2.0 High-speed MΑ USB オーディオ仕様・ プリセットメモリー登録数: 15局 受信周波数帯域: 522 kHz ~ 1629 kHz USB Audio Class 2.0. Asynchronous mode 対応フォーマット (9 kHz ステップ) LPCM サンプリング周波数: ■ CD 部 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 再生可能ディスク: 8 cm/12 cm 量子化ビット数: 16. 24 hits CD. CD-R. CD-RW チャンネル数: 2 ch CD-DA、MP3 \*\* 3 再生可能フォーマット: イーサネットインターフェース: ピックアップ LAN (10 BASF-T/100 BASF-TX) 波長· 790 nm (CD) ヘッドホン端子: ステレオミニ (3.5 mm) 音声入力端子(FXT-IN): ■スピーカー部 ピンジャック スピーカーユニット ウーハー: 14 cm コーン型 × 1 ツイーター: 19 cm ドー / 型×1 スーパーツイーター: 1.2 cm ピエゾ型 × 1 ※ <sup>1</sup> USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切ってい インピーダンス: ЗΩ る場合 寸法(幅×高さ×奥行): 161 mm × 238 mm × 264 mm \*2 ネットワークスタンバイが無効になっている場合 質量: 約3 kg \* 3 MPEG-1 Laver 3, MPEG-2 Laver 3 ※4 対応プロファイルは AAC-LC のみです \*\*5 非圧縮 FLAC ファイルの場合は、正しく動作しないことが

あります。本機は 1152 から 4096 のブロックサイズに

対応しています

#### ■ Wi-Fi/AirPlay 部

ワイヤレス I AN 規格・ IFFF802 11a/h/g/n 国波数節田: 24 GHz 帯 / 5 GHz 帯 セキュア方式: WPA2TM WPS version: Version 2.0

対応フォーマット (AllPlay)

MP3/AAC

サンプリング周波数: 32/44 1/48 kHz 量子化ビット数: 16 hits チャンネル数・ 2 ch

FLAC \* 1/ALAC/WAV サンプリング周波数:

32/44 1/48/88 2/96/176 4/192 kHz

量子化ビット数: 16 24 hits チャンネル数: 2 ch

対応フォーマット (DINA)

MP3

サンプリング 国波数・ 32/44 1/48 kHz 16 hits

量子化ビット数: 2 ch チャンネル数: FLAC\*1/WAV

サンプリング周波数:

32/44 1/48/88 2/96/176 4/192 kHz 量子化ビット数: 16, 24 bits チャンネル数: 2 ch

# 、お知らせ 📖

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

\*\* 1 非圧縮 FLAC ファイルの場合は、正しく動作しないことが あります。本機は 1152 から 4096 のブロックサイズに 対応しています

# 著作権など

木文で記載されている各種名称 会社名 商品名 などは各社の商標または登録商標です。なお、本文 中ではTM、® マークは一部記載していません。

Made for









[Made for iPod | [Made for iPhone | 「Made for iPad」とは、それぞれiPod、iPhone. iPad専用に接続するよう設計され、アップルが 定める性能基準を満たしているとデベロッパに よって認定された電子アクセサリであることを 示します。

アップルは、本製品の機能および安全および 規格への適合について一切の責任を負いません。 この製品とiPod, iPhone, iPad を使用する際、 ワイヤレス機能に影響する場合があります。

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, Retinaは、米国および他の国々 で登録されたApple Inc. の商標です。 iPad Air, iPad miniは, Apple Inc の商標です。 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライヤンス にもとづき使用されています。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play、Android は、Google Inc. の 商標です。

Mac、OS X および AirPort は、米国および他の 国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における登録商標または商標です。

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

# 著作権など (続き)



"Wi-Fi CERTIFIED™" ロゴは、"Wi-Fi Alliance®" の認証マークです。
Wi-Fi Protected Setup™ 識別のマークは、
"Wi-Fi Alliance®" の認証マークです。
"Wi-Fi®" は "Wi-Fi Alliance®" の登録商標です。
"Wi-Fi Protected Setup™"、"WPA™"、
"WPA2™" は "Wi-Fi Alliance®" の商標です。

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。

- (1) パナソニック株式会社 (パナソニック) が独自 に開発したソフトウェア
- (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
- (3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.0 (GPLV2.0) に基づきラインセン スされたソフトウェア
- (4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2. 1 (LGPL V2.1) に基 づきライセンスされたソフトウェア
- (5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づ きライセンスされたオーブンソースソフト ウェア

上記(3)~(5)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

詳細は、以下のウェブサイトに表示されるライセンス条件をご参照ください。

http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oss/all8 3 1c.html

addio/oss/alio\_3\_To.Intill パナソニックは、本製品の発売から少なくとも3 年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた 方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、 またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされたソフトウェアに対応 する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、 それぞれの著作権者の情報と併せて提供します。 問い合わせ窓口:

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com また、これらソースコードおよび著作権者の情報 は、以下のウェブサイトからも自由に無料で入手 することができます。

http://panasonic.net/avc/oss/

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パ ナソニック株式会社は、これらのマークをライセン スに基づいて使用しています。

その他の商標およびトレードネームは、それぞれ の所有者に帰属します。

MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、 Fraunhofer IIS および Thomson からライセンス を受けています。

Qualcomm® AllPlay™ スマートメディアプラットフォームは、クアルコム コネクティッド エクスペリエンシーズ, インコーボレイテッドの製品です。 Qualcomm は、米国およびその他の国で登録されているクアルコム インコーポレイテッドの商標であり、許可を得て使用しています。 AllPlay および AllPlay アイコンは、クアルコム コ

AIIPlay および AIIPlay アイコンは、クアルコム コ ネクティッド エクスペリエンシーズ , インコーポレ イテッドの商標であり、許可を得て使用しています。

#### FLAC Decoder

following conditions are met:

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL. EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い 上げの際に記入されると便利です

| 販売店名   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| 電話     | ( | ) | _ |   |
| お買い上げ日 |   | 年 | 月 | 日 |

#### 修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」(⇒ 36)、「故障かな!?」 (⇒38) でご確認のあと、直らないときは、まず 雷源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容 をで連絡ください。<br/>

| ●製品名   | CD ステレオシステム |
|--------|-------------|
| ●品番    | SC-PMX100   |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に   |

- **▶ 保証期間中は、 保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、** おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
  - 保証期間:お買い上げ口から本体1年間
- ▶ 保証期間終了後は、 診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この CD ステレオシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち 切り後8年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

## パナソニック お客様ご相談センター

雷話

365日 受付9時~20時

フリーダイヤル

パナは 365H

**100** 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は・・・

## パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリーダイヤル

パナは イイヨ

**00** 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに 利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 「託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)(続き)

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

| ● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に斬                | 云送させていただく場合がございます。                              |
|---|---|
| 北海道地区                                   | 近畿地区  |
| 札 幌 ☎(011)894-1255 札幌市厚別区厚別南            | 滋賀 ☎(077)582-5021 栗東市小柿9丁目4-10                  |
| 2丁目17-7                                 | 京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原                   |
| 旭川 ☎(0166)22-3015 旭川市2条通16丁目1166        | 3番地   |
| 带 広 ☎(0155)33-8478 帯広市西20条北             | 大阪 ☎(06)7730-8888 門真市松生町1-15                    |
| 2丁目23-3                                 | 奈 <b>良 ☎</b> (0743)59-2770 大和郡山市筒井町             |
| 函館 ☎(0138)48-6630 函館市西桔梗町589-241        | 800番地   |
| 東北地区                                    | 和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市栗栖373-4                  |
| <b>青森 ☎</b> (0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡     | <b>兵庫 ☎</b> (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台             |
| 字稲村262-1                                | 3丁目13-4   |
| 秋田 🕿 (018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1        | 中国地区  |
| 岩 手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43         | <b>鳥取 ☎(0857)26-9695</b> 鳥取市安長295-1             |
| 宮 城 🕿 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町           | 松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14                 |
| 7-4-18                                  | 出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416                     |
| 山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75         | <b>浜田 ☎(0855)22-6629</b> 浜田市下府町327-93           |
| 福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前舘2丁目5            | 岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田                       |
| 首都圏地区                                   | 3丁目20-14  |
| <b>栃木 ☎(028)689-2555</b> 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 | 広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音                      |
| 群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1           | 1丁目13-5   |
| 茨 城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3        | 山口 16(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1                 |
| 埼玉 ☎(048)728-8960 熊谷市宮町1丁目29番           | 四国地区  |
| <b>千葉 ☎(043)208-6034</b> 千葉市中央区末広5丁目9-5 | 香川 ☎(087)874-3110 高松市国分寺町国分                     |
| 東京 ☎(03)5477-9700 東京都杉並区本天沼             | 359番地3  |
| 3丁目43-16                                | <b>徳島 ☎(088)624-0253</b> 徳島市沖浜2丁目36             |
| 山 梨 ☎(055)222-5822 中央市山之神流通団地1-5-1      | 高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16                    |
| 神奈川 12 (045)847-9720 横浜市戸塚区品濃町          | 愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉                   |
| 561-4                                   | 75-1  |
| 新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14        | 九州地区  |
| 中部地区                                    | 福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48                  |
| 石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目              | <b>佐賀 ☎</b> (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸            |
| 266番地                                   | 字上深町3044  |
| 富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4          | 長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1                   |
| 福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14           | 大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35                  |
| 長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11          | <b>宮崎 ☎</b> (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉            |
| <b>静岡 ☎</b> (054)287-9000 静岡市駿河区高松      | 2099-2  |
| 2丁目24-24                                | <b>熊本 ☎</b> (096)367-6067 熊本市東区健軍本町12-3         |
| <b>愛知 16</b> (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町   | <b>鹿児島 ☎(099)246-7050</b> 鹿児島市上谷口町3128-3        |
| 8-10                                    | 沖縄地区<br>沖縄 <b>3</b> (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11 |
| 岐阜 <b>3</b> (058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42    | ディ (U90/0//-120/ ) 湘添巾                          |
| 三 重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421        |   |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://www.panasonic.com/ip/support/consumer/repair/area.html

1114

# 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

# http://club.panasonic.jp/

\*このサービスは WEB 限定のサービスです。



# 必要なとき

# さくいん

| 英・数字   |        |
|--|--------|
| AirPlay25  | 5      |
| AllPlay16、17、18 AM ループアンテナ6、9  | 3      |
| AM ループアンテナ6、9  | 9      |
| AUX28  |        |
| BASS29   |        |
| Bluetooth®   |        |
| CD21、35  |        |
| DLNA   |        |
| D.BASS29<br>FM 簡易型アンテナ   | 1      |
| iPod/iPhone/iPad24、35  |        |
| IPアドレス33   |        |
| NFC  |        |
| SSID   |        |
| SURROUND29   | -<br>7 |
| TREBLE29   |        |
| USB21, 35  |        |
| WAC 12   | 2      |
| WAC12<br>Wi-Fi MAC アドレス34  | 1      |
| 1 曲再生22  |        |
| <b>あ行</b> アルバム再生 22 オートオフ 31 オートチューニング 27 オートプリセットメモリー 26 屋外アンテナ 27 おめざめタイマー 30 おやすみタイマー 30 音質・音場 25 | 1767   |
| か行<br>聴く<br>CD21<br>iPod/iPhone/iPad24   | 1      |
| USB21<br>外部機器28  |        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | 3      |
| ラジオ26  |        |

| さ行<br>サーチ<br>再生モード<br>カ電<br>充消音<br>ストリーミング<br>スピーカー<br>選局モード<br>ソフトウェアの更新 | 20、     | 21、 | .22<br>.29<br>.24<br>.10<br>24<br>.16 |
|---|---------|-----|---------------------------------------|
| た行<br>タイマー<br>おめざめ<br>おやすみ<br>ディマー<br>デジタル音声入力                            |         |     | . 30<br>. 30<br>. 10                  |
| 時計  |         |     | . 32<br>. 15<br>. 11                  |
| は行<br>表示部<br>プリセット EQ(イコライ<br>ブリセットチューニング<br>プログラムプレイ<br>ヘッドホン            | ザー)<br> |     | . 29<br>. 26<br>. 23                  |
| <b>ま行</b><br>マニュアルチューニング<br>マニュアルメモリー<br>モノラル受信                           |         |     | . 27                                  |
| <b>ら行</b><br>ラジオ<br>ランダム再生<br>リピート再生<br>リモコン<br>リモコンモード                   |         | 6、  | . 22<br>. 23<br>. 10                  |

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://www.panasonic.com/ip/support/

#### パナソニック お客様ご相談センター

365月 受付9時~20時

フリーダイヤル

パナは 365F

👀 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの「87」と「130#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「× | ボタンを押し てから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.ip/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

#### パナソニック 修理ご相談窓口

雷話

フリーダイヤル

パナは

イイヨ

00 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利田いただけない場合は 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 宅配便による引取・配送サービスも承って おります。(保証期間内は無料)
- ●パナソニックスマートアプリの使いかたなどの で相談は・・・

パナソニック スマートアプリのご紹介サイト

http://panasonic.jp/pss/ap/

パソコン、スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

スマートフォンを使った

タッチアクセス・無線アクセス機能ご相談窓口

365日 受付9時~20時

フリーダイヤル

パナは ハチサンニ

0120-878-832 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のCDステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- ・本体に変形や破損した部分がある
- ・その他の異常や故障がある



ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセントか ら電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相 談ください。

# パナソニック株式会社 ホームエンターテインメント事業部

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1番 15号